Printer/Scanner Unit Type 2500

Istruzioni per l'uso

Manuale della stampante

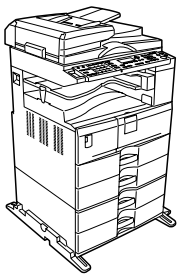

1 Preparazione della stampante

2 Impostazione del driver di stampa

3 Altre funzioni di stampa

4 Appendice

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di usare la macchina, e di tenerlo a disposizione in caso sia necessario consultarlo in futuro. Per un utilizzo corretto e sicuro, leggere le Informazioni sulla sicurezza nelle "Informazioni sulla macchina" prima di utilizzare la stampante.

Introduzione

Questo manuale contiene le istruzioni dettagliate sul funzionamento della macchina, nonché le note sul suo utilizzo. Per sicurezza e maggiori vantaggi, leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare la macchina. Tenere il manuale a portata di mano per utilizzarlo come riferimento rapido.

Importante

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso. Si declina qualsiasi responsabilità per danni diretti, indiretti, particolari, accidentali o conseguenti al maneggiare e all'utilizzo dell'apparecchio.

Non copiare o stampare elementi la cui riproduzione sia proibita per legge.

La copia e la stampa dei seguenti elementi è in genere proibita dalla legge:

banconote, marche da bollo, obbligazioni, certificati azionari, copie di bonifici bancari, assegni, passaporti e patenti.

L'elenco è solo indicativo e non contiene tutti i possibili documenti la cui riproduzione è vietata. Ricoh non garantisce che tale elenco sia completo o preciso. In caso di dubbi sul documento che si desidera copiare o stampare, è opportuno rivolgersi ad un legale.

Note:

Alcune delle illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero essere leggermente diverse dall'apparecchio in uso.

Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore.

In questo manuale vengono utilizzati due tipi di unità di misura diversi. Per questa macchina, fare riferimento alla versione metrica.

Attenzione:

L'uso di controlli, regolazioni o procedure diversi da quelli descritti nel presente manuale può provocare esposizioni pericolose alle radiazioni.

Manuali di questa macchina

Vedere i manuali appropriati per l'utilizzo desiderato della macchina.

Importante

❒ I supporti possono differire secondo il manuale.

❒ Il contenuto delle versioni cartacee ed elettroniche di un manuale è lo stesso.

❒ Deve essere installato Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader per visualizzare i manuali in formato PDF.

❒ Secondo il paese di residenza, potrebbero essere disponibili anche manuali in formato HTML. Per visualizzare questi manuali deve essere installato un browser Web.

❖ **Informazioni sulla macchina**

Leggere le Informazioni sulla sicurezza in questo manuale prima di utilizzare la stampante.

Questo manuale presenta le funzioni della macchina. Spiega inoltre il pannello di controllo, le procedure di preparazione per l'utilizzo della macchina, come immettere il testo e come installare i CD-ROM forniti con la macchina.

❖ **Guida alle impostazioni generali**

Spiega le impostazioni per gli Strumenti utente e le procedure relative alla Rubrica quali la registrazione di numeri di fax, indirizzi di posta elettronica e codici utente. Fare riferimento a questo manuale anche per spiegazioni su come collegare la macchina.

❖ **Risoluzione dei problemi**

Fornisce una guida alla risoluzione dei problemi più comuni e spiega come sostituire la carta, il toner e altri materiali di consumo.

❖ **Manuale della sicurezza**

Questo manuale è destinato agli amministratori della macchina. Illustra le funzioni di sicurezza che possono essere utilizzate per impedire un uso non autorizzato della macchina, l'alterazione di dati o una diffusione indesiderata di informazioni.

Per una maggiore sicurezza, raccomandiamo le impostazioni seguenti.

- Installare il Server Certificate.
- Abilitare la Crittografia SSL(Secure Sockets Layer).
- Modificare il nome utente e la password dell'amministratore utilizzando Web Image Monitor.

Per informazioni dettagliate, consultare il Manuale della sicurezza.

Non trascurare di leggere questo manuale quando si impostano le funzioni avanzate di sicurezza o l'autenticazione utente e amministratore.

❖ **Manuale della copiatrice**

Spiega le funzioni e le operazioni della copiatrice. Fare riferimento a questo manuale anche per spiegazioni su come posizionare gli originali.

❖ **Manuale del fax**
Spiega le funzioni e le operazioni del fax.

❖ **Manuale della stampante**
Spiega le funzioni e le operazioni della stampante.

❖ **Manuale dello scanner**
Spiega le funzioni e le operazioni dello scanner.

❖ **Guida di rete**
Spiega come configurare e far funzionare la macchina in un ambiente di rete ed utilizzare il software fornito con essa.
Questo manuale contiene informazioni su tutti i modelli, e include descrizioni di funzioni ed impostazioni che potrebbero non essere disponibili su questa macchina. Anche le immagini, le illustrazioni e le informazioni sui sistemi operativi supportati potrebbero essere leggermente diverse da quelle di questa macchina.

❖ **Altri manuali**

- Manuali di questa macchina
- Informazioni sulla sicurezza
- Guida rapida della copiatrice
- Guida rapida del fax
- Guida rapida della stampante
- Guida rapida dello scanner
- Supplemento PostScript 3
- UNIX Supplement
- Manuali per DeskTopBinder Lite
  - DeskTopBinder Lite Guida di installazione
  - DeskTopBinder Guida introduttiva
  - Guida di Auto Document Link

Nota

❒ I manuali forniti sono specifici per il tipo di macchina.

❒ Per il "Supplemento UNIX", consultare il sito web o un rivenditore autorizzato.

❒ Il "Supplemento PostScript 3" e il "Supplemento UNIX" includono descrizioni delle funzioni e impostazioni che potrebbero non essere disponibili su questa macchina.

SOMMARIO

Manuali di questa macchina ..... **i**
Come leggere questo manuale **1**
Simboli 1
Display **2**
Lettura del display ed utilizzo dei tasti 3
Menu Impostazioni Stampante **4**
Impostazione della carta alimentata dal vassoio bypass **8**
Impostazione del formato carta utilizzando il pannello di controllo. 11
Impostazione del formato carta personalizzato utilizzando il pannello di controllo 12
Impostazione di carta spessa o lucidi dal pannello di controllo 14
Impostazione di buste dal pannello di controllo 16

1. Preparazione della stampante

Conferma del metodo di connessione **17**
Connessione di rete 17
Connessione locale 20
Installazione del Driver di stampa **21**
Installazione rapida 21
Installazione del driver di stampa in Windows Vista 22
Installazione del driver di stampa per la porta selezionata 24
Utilizzo come stampante di rete Windows **34**
Utilizzo come Server di stampa / Stampante remota NetWare. **37**
Avanzamento pagina 39
Pagina Banner 39
Stampare dopo aver resettato la stampante 39
Installare il driver della stampante, utilizzando la connessione USB **40**
Windows Me - USB 40
Windows 2000 - USB 42
Windows XP, Windows Server 2003 - USB 43
Stampa con una connessione parallela **45**
Stampa con la connessione Bluetooth **47**
Profili supportati 47
Stampa con la connessione Bluetooth 48
Configurazione delle impostazioni della Modalità sicurezza 49
Stampa in Modalità sicurezza 50
Impostare le opzioni per la stampante **51**
Condizioni per la comunicazione bidirezionale 51
Se la comunicazione bidirezionale è disattivata 52
Installazione di Font Manager 2000 ..... **54**
Uso di Adobe PageMaker Versione 6.0, 6.5 o 7.0 ..... **55**

2. Impostazione del driver di stampa

PCL – Accesso alle proprietà della stampante 57
Windows 95/98/Me - Accesso alle proprietà della stampante 57
Windows 2000 - Accesso alle proprietà della stampante 59
Windows XP, Windows Server 2003 - Accesso alle proprietà della stampante 61
Windows NT 4.0 - Accesso alle proprietà della stampante 63
RPCS - Accesso alle proprietà della stampante 65
Windows 95/98/Me - Accesso alle proprietà della stampante 65
Windows 2000 - Accesso alle proprietà della stampante 67
Windows XP, Windows Server 2003 - Accesso alle proprietà della stampante 69
Windows NT 4.0 - Accesso alle proprietà della stampante 71

3. Altre funzioni di stampa

Stampa diretta di un file PDF 73
Metodo di stampa 73
Uso di DeskTopBinder Lite 74
Uso di comandi 77
Controllo copia non autorizzata 78
Uso di **[Sicurezza dati per copia]** 79
Uso di **[Tipo maschera:]** 81
Avviso importante 82
Avanzamento pagina 83
Stampare da un vassoio selezionato 83
Annullamento di un lavoro di stampa 84
Annullamento di un lavoro di stampa 86
Annullamento di un lavoro di stampa tramite il pannello di controllo 86
Windows - Annullamento di un lavoro di stampa dal computer 87
Controllo del registro degli errori 88
Stampa con il finisher 89
Fascicolazione 90
Fascicolazione 90
Fascicolazione ruotata 91
Fascicolazione sfalsata 92
Pinzatura 93
Posizione di pinzatura 93
Precauzioni relative alla pinzatura 94

4. Appendice

Caratteristiche tecniche 97
Opzionali 98

INDICE 100

Come leggere questo manuale

Simboli

Questo manuale utilizza i seguenti simboli:

⚠ ***ATTENZIONE:***

Indica importanti note di sicurezza.

Ignorare queste note può avere come risultato lesioni gravissime o mortali. Leggerle sempre con la massima attenzione. Esse si trovano nella sezione “Informazioni sulla sicurezza”, in Informazioni sulla macchina.

⚠ ***AVVERTIMENTO:***

Indica importanti note di sicurezza.

Ignorare queste note può avere come risultato lievi lesioni o danni alla macchina o alle cose. Leggerle sempre con la massima attenzione. Esse si trovano nella sezione “Informazioni sulla sicurezza”, in Informazioni sulla macchina.

Importante

Indica i punti ai quali prestare attenzione durante l’utilizzo della macchina e spiega le probabili cause di inceppamenti della carta, danni agli originali o perdite di dati. Leggere sempre queste spiegazioni.

Nota

Indica spiegazioni supplementari sulle funzioni della macchina ed istruzioni su come risolvere gli errori dell’utente.

Riferimento

Questo simbolo è situato al termine delle sezioni. Indica dove è possibile trovare ulteriori informazioni correlate.

[ ]

Indica i nomi dei tasti visualizzati sul display informativo della macchina.

【 】

Indica i nomi dei tasti sul pannello di controllo della macchina.

Display

Questa sezione illustra come eseguire la procedura di configurazione utilizzando il pannello di controllo quando è selezionata la funzione stampante.

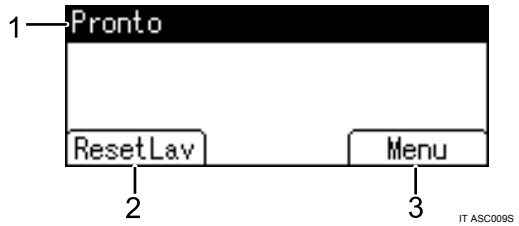

1. Stato operativo o messaggi

Visualizza lo stato corrente della macchina, ad esempio "`Pronto`", "`Offline`" e "`Attendere...`".

2. [ResetLav]

Premere questo tasto per annullare il lavoro di stampa in corso. Se si preme questo tasto quando la macchina è offline ed è selezionato Hex Dump, l'opzione Hex Dump verrà annullata.

3. [Menu]

Premere per visualizzare il menu e selezionare le seguenti opzioni:

- **[AvanPag]**
  Premere questo pulsante per stampare tutti i dati rimasti nel buffer di ingresso della macchina.
- **[Registro errori]**
  Visualizza i registri errori dei lavori di stampa inviati da un computer.

Nota

❒ All'accensione dell'apparecchio compare sul display la modalità Copiatrice. Si tratta di un'impostazione predefinita. Quest'impostazione iniziale può essere modificata. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle impostazioni generali.

Lettura del display ed utilizzo dei tasti

Questa sezione spiega come leggere il display ed utilizzare il tasto di selezione per il display iniziale.

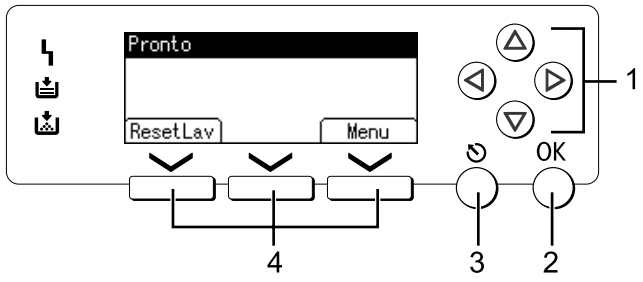

IT ASC004S

1. Tasti di scorrimento

Premere per spostare il cursore in ogni direzione, passo dopo passo.

Quando il tasto 【▲】, 【▼】, 【►】, o 【◄】 compare in questo manuale, premere il tasto di scorrimento della stessa direzione.

2. Tasto 【OK】

Premere per impostare un elemento selezionato o un valore numerico inserito.

3. Tasto 【Escape】

Premere per annullare un'operazione o tornare al display precedente.

4. Tasti di selezione

Corrispondono alle voci di funzione sulla riga di fondo del display. Esempio: Schermata base Quando l'istruzione "premere **[ResetLav]**" compare in questo manuale, premere il tasto di selezione a sinistra.

Menu Impostazioni Stampante

Di seguito vengono spiegate le impostazioni e i significati delle funzioni sulla schermata Impostazioni stampante. La schermata Impostazioni Stampante appare quando si preme il tasto **【Strumenti utente/Contatore】**. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida alle impostazioni generali.

❖ Stampa lista/test

Menu	Descrizione
Liste multiple	È possibile stampare la pagina di configurazione e il registro degli errori.
Pagina configurazione	Consente di stampare i valori di configurazione attuali della macchina.
Registro errori	È possibile stampare i registri contenenti gli elenchi degli errori verificatisi durante la stampa.
Lista menu	Consente di stampare una Lista dei menu delle funzioni della macchina.
Pagina font/config. PCL	È possibile stampare la configurazione corrente dell'elenco font PCL installati.
Pagina Conf./Font PS	È possibile stampare la configurazione corrente dell'elenco font PostScript installati.
Pag.conf./font PDF	È possibile stampare la configurazione corrente dell'elenco font PDF installati. Questo menu è disponibile solamente quando è installata l'unità PostScript 3.
Hex Dump	Consente di stampare in modalità Hex Dump.

❖ Manutenzione

Menu	Descrizione
Protezione menu	Questa funzione consente di proteggere le impostazioni dei menu dalle modifiche accidentali. Grazie a questa funzione, non è possibile modificare le impostazioni con le procedure normali, a meno che non si eseguano le operazioni chiave necessarie. In un ambiente di rete, gli amministratori sono gli unici autorizzati a modificare le impostazioni dei menu.
Blocca stampa lista/prova	Permette di bloccare il menu **[Stampa lista/test]**.

❖ Sistema

Menu	Descrizione
Stampa rapporto errori	Consente di stampare i rapporti errore relativi alla stampante o alla memoria.
Continuazione automatica	Consente di attivare Continua automaticamente. Una volta attivata questa funzione, la stampa continuerà dopo il verificarsi di un errore di sistema.
Overflow memoria	Selezionare questa funzione per stampare i rapporti di errore di overflow di memoria.
Separazione lavori	Consente di abilitare la Separazione lavori. Questo menu è disponibile solamente quando è installato un finisher (opzionale).
Utilizzo memoria	È possibile selezionare la quantità di memoria utilizzata in Priorità Font o Priorità Frame, in base al formato carta o alla risoluzione.
Fronte-retro	È possibile stampare su entrambe le facciate di ogni pagina.
Copie	È possibile specificare il numero di copie da stampare. Questa impostazione è disattivata se il numero delle pagine da stampare viene specificato con il driver di stampa o un altro comando.
Stampa pagina vuota	È possibile selezionare se stampare o meno pagine bianche.
Rifinitura bordi	Consente di attivare Rifinitura bordi. • Attivo (predefinito) • Disattivo Se Risparmio toner è attivo, Rifinitura bordi viene ignorato (anche se è impostato su Attivo).
Risparmio toner	Consente di attivare Risparmio toner. • Attivo (predefinito) • Disattivo
Linguaggio di stampa	È possibile specificare il linguaggio della stampante.
Formato carta secondario	È possibile attivare la funzione Sostituzione automatica formato carta (A4↔LT).
Formato pagina	È possibile selezionare il formato carta predefinito.

Menu	Descrizione
Impostaz. carta intestata	Durante la stampa è possibile ruotare le immagini originali. Quando si stampa, le immagini originali vengono sempre ruotate di 180 gradi. Per questo motivo quando si stampa su carta intestata o prestampata che richieda l'orientamento, il risultato può non essere quello desiderato. Con questa funzione, è possibile specificare la rotazione delle immagini.
Priorità vassoio bypass	È possibile specificare quale delle due opzioni (Stampante) Driver/Comando o Impostazioni macchina ha priorità nel determinare il formato della carta contenuta nel vassoio bypass.
Stampa con margini al vivo	È possibile selezionare se stampare o meno il foglio intero.
Linguaggio stamp. predef.	È possibile selezionare la lingua predefinita della stampante, se la macchina non è in grado di rilevarla automaticamente.
Cambio vassoio	È possibile impostare il cambio del vassoio carta.
Disco RAM	Consente di modificare le impostazioni del disco RAM.

❖ Interfaccia host

Menu	Descrizione
Buffer I/O	Consente di impostare la dimensione del Buffer I/O. Normalmente non è necessario modificare questa impostazione.
Timeout I/O	È possibile selezionare il numero di secondi che la macchina deve attendere prima di terminare un lavoro di stampa. Se dei dati da un'altra porta arrivano durante lo svolgimento di un lavoro di stampa, aumentare il periodo di attesa.

❖ Menu PCL

Menu	Descrizione
Orientamento	È possibile impostare l'orientamento della pagina.
Linee modulo	È possibile impostare il numero di righe per pagina.
Origine font	È possibile impostare il percorso di memorizzazione del font predefinito.
Numero font	È possibile impostare l'ID del font predefinito che si desidera utilizzare.

Menu	Descrizione
Dimensione punti	È possibile impostare la dimensione punti che si desidera assegnare al font selezionato.
Passo font	È possibile impostare il numero di caratteri per pollice per il font selezionato.
Set simboli	È possibile specificare il set di caratteri di stampa per il font selezionato. Sono disponibili le opzioni seguenti:
Font Courier	È possibile selezionare un tipo di font courier.
Largh. A4 estesa	Consente di aumentare la larghezza dell'area di stampa quando si stampa in formato A4 tramite PCL.
Aggiungi CR a LF	Quando l'impostazione è "Attivo", ad ogni riga seguirà un "a capo": CR=CR, LF=CR–LF, FF=CR–FF.
Risoluzione	È possibile impostare la risoluzione di stampa in punti per pollice.

❖ Menu PS (opzionale)

Menu	Descrizione
Formato dati	È possibile selezionare un formato dati.
Risoluzione	È possibile impostare la risoluzione di stampa in punti per pollice.

❖ Menu PDF (opzionale)

Menu	Descrizione
Cambia password PDF	Consente di impostare la password del file PDF che esegue la Stampa diretta PDF.
Password gruppo PDF	Consente di impostare la password di gruppo già specificata con DeskTopBinder Lite.
Risoluzione	È possibile impostare la risoluzione di stampa in punti per pollice.

Nota

❒ Alcune opzioni verranno visualizzate o meno in funzione delle unità opzionali installate o del linguaggio di stampa selezionato.

❒ Certe opzioni potrebbero non essere visualizzate in funzione delle impostazioni di sicurezza.

Riferimento

Per informazioni dettagliate, vedere la Guida alle impostazioni generali.

Per maggiori informazioni sulla funzioni della copiatrice e le impostazioni di sistema, vedere il Manuale della copiatrice e la Guida alle impostazioni generali.

Impostazione della carta alimentata dal vassoio bypass

Questa sezione fornisce istruzioni per l'impostazione della carta alimentata dal vassoio bypass.

Per informazioni dettagliate sul formato e il tipo di carta, vedere Informazioni sulla macchina.

Importante

❒ Quando si stampa dal vassoio bypass, le seguenti funzioni vengono disattivate:

- Stampa fronte-retro
- Selezione automatica vassoio
- Commutazione automatica vassoio
- Fascicolazione ruotata
- Pinzatura (quando è installato il finisher)

❒ Quando si stampa usando la funzione stampante, le immagini originali vengono sempre ruotate di 180 gradi (l'orientamento delle immagini da stampare è opposto a quello della funzione copiatrice). Quando si stampa su carta con specifiche esigenze di orientamento, quali ad esempio buste o carta intestata, accertarsi di ruotare l'orientamento di alimentazione della carta di 180 gradi.

❒ Per la stampa di dati dal computer, accertarsi di impostare il formato carta utilizzando il driver di stampa. Il formato carta impostato utilizzando il driver di stampa ha la priorità sul formato impostato utilizzando il pannello di controllo.

❒ Non è possibile stampare su carta di spessore superiore a 162 g/m^2 (max.) dal vassoio bypass.

1 Aprire il vassoio bypass.

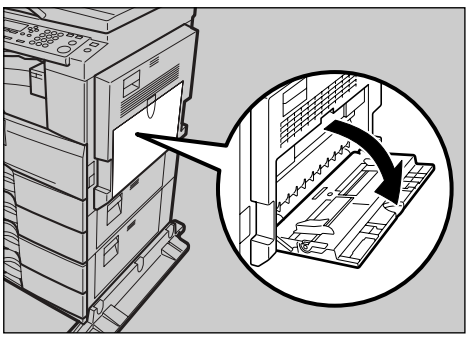

BAE001S

2 **Sollevare la leva di rilascio della guida della carta.**

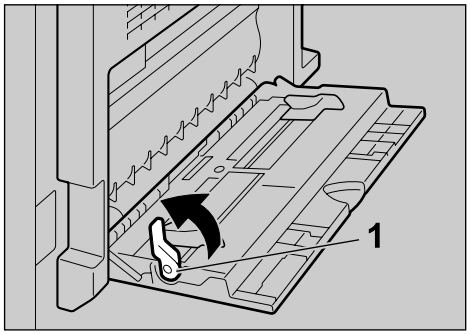

ARB017S

1. **Leva di rilascio della guida della carta**

3 **Regolare le guide carta per il formato corretto, quindi inserire con cautela la carta nel vassoio bypass con il lato da stampare rivolto verso il basso.**

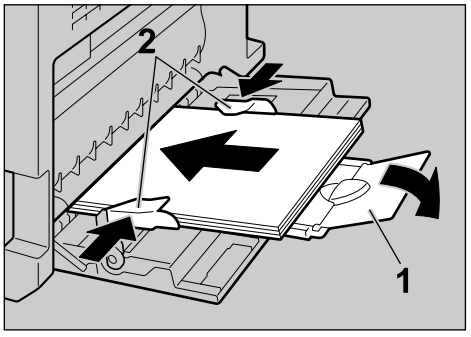

AYM004S

1. **Prolunga**

2. **Guide della carta**

- Aprire l'estensione per la carta di formati superiori a A4⊐, $8^1/_2 \times 11$⊐.
- Se le guide carta non sono a contatto con la carta stessa, potrebbero prodursi immagini distorte o inceppamenti.
- Inserire con cautela la carta, fino all'arresto.
- Caricare la carta senza superare la quantità che è possibile porre tra le guide del vassoio bypass. Se si carica eccessivamente il vassoio bypass, si rischia di creare problemi di alimentazione e di ottenere immagini storte.
- Smazzare la pila di carta per far passare aria fra i fogli, al fine di evitare l'alimentazione di più fogli contemporaneamente.
- Se si utilizza un lucido, verificare il corretto posizionamento dei lati anteriore e posteriore.

4 **Riabbassare la leva di rilascio della guida della carta.**

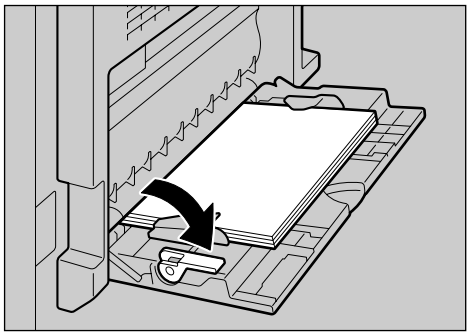

AYM005S

5 **Impostare il formato carta utilizzando il driver di stampa o il pannello di controllo.**

Nota

❒ Nel vassoio bypass si può impostare la carta delle seguenti dimensioni:

- Verticale: 90 - 297 mm (3,55 - 11,69 pollici)
- Orizzontale: 148 - 600 mm (5,83 - 23,62 pollici)

❒ Posizionare la carta nel vassoio bypass con il lato da stampare rivolto verso il basso.

❒ Il numero di pagine che possono essere caricate nel vassoio bypass cambia in base al tipo di carta.

❒ Se si caricano lucidi o carta spessa nel vassoio bypass, effettuare l'impostazione relativa alla carta utilizzando il pannello di controllo o il driver di stampa.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del formato carta, vedere P.11 "Impostazione del formato carta utilizzando il pannello di controllo.".

Per informazioni dettagliate sul posizionamento della carta nel vassoio carta normale, consultare il Manuale della copiatrice e la Guida alle impostazioni generali.

Quando si carica carta di formato personalizzato, vedere P.12 "Impostazione del formato carta personalizzato utilizzando il pannello di controllo".

Selezionare il tipo di carta per la stampa su lucidi o carta spessa (oltre 105,1 g/m^2). Per informazioni dettagliate, consultare P.14 "Impostazione di carta spessa o lucidi dal pannello di controllo".

Selezionare il tipo di carta per la stampa su buste. Per informazioni dettagliate, consultare P.16 "Impostazione di buste dal pannello di controllo".

Quando si carica la carta intestata, prestare attenzione all'orientamento. Consultare il Manuale della copiatrice e la Guida alle impostazioni generali.

Impostazione del formato carta utilizzando il pannello di controllo.

Questa procedura descrive come impostare il formato carta per il vassoio bypass utilizzando il pannello di controllo. Se si seleziona il driver di stampa per impostare il formato carta, questa procedura non è necessaria.

1 **Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].**

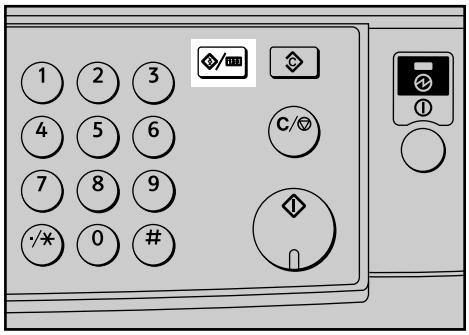

ACS003S

2 **Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▼] o [▲], quindi premere il tasto [OK].**

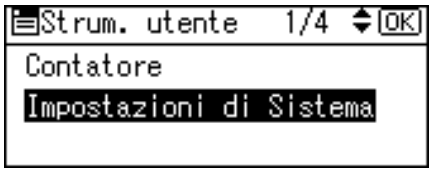

3 **Selezionare [Impostazioni vass. carta] utilizzando [▼] o [▲], quindi premere il tasto [OK].**

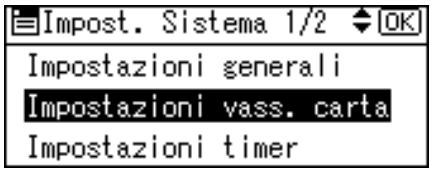

4 **Selezionare [Form.carta bypass stamp.] utilizzando [▼] o [▲], quindi premere il tasto [OK].**

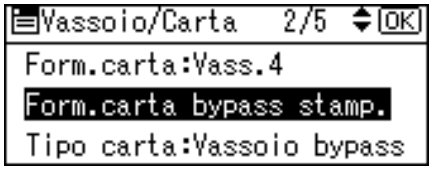

5 **Selezionare il formato carta tramite i tasti di scorrimento, quindi premere il tasto [OK].**

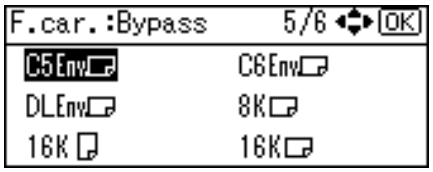

6 **Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore] per tornare alla schermata predefinita.**

Riferimento

Vedere la Guida in linea del driver di stampa per le impostazioni dal driver di stampa.

Selezionare il tipo di carta per la stampa su lucidi o carta spessa. Per informazioni dettagliate, consultare P.14 “Impostazione di carta spessa o lucidi dal pannello di controllo”.

Selezionare il tipo di carta per la stampa su buste. Per informazioni dettagliate, consultare P.16 “Impostazione di buste dal pannello di controllo”.

Impostazione del formato carta personalizzato utilizzando il pannello di controllo

Le procedure seguenti non sono necessarie se viene selezionato il driver di stampa per le impostazioni. In questo caso, impostare il formato carta utilizzando il driver di stampa.

Importante

- ❒ Le impostazioni di formato personalizzate definite utilizzando il driver di stampa hanno la priorità su quelle impostate dal pannello di controllo della macchina.
- ❒ Se il driver di stampa non è in uso, configurare le impostazioni nel pannello di controllo.

1 **Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].**

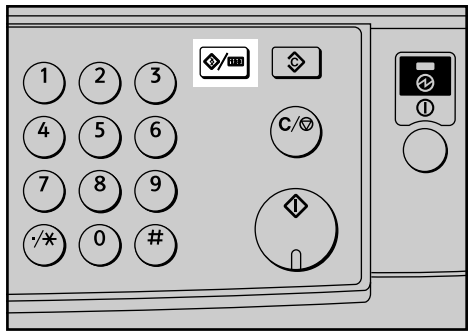

ACS003S

2 **Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando 【▼】 o 【▲】, quindi premere il tasto 【OK】.**

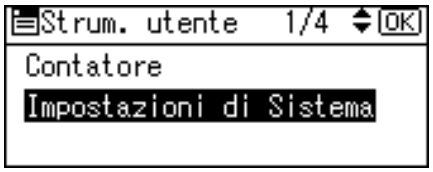

3 **Selezionare [Impostazioni vass. carta] utilizzando 【▼】 o 【▲】, quindi premere il tasto 【OK】.**

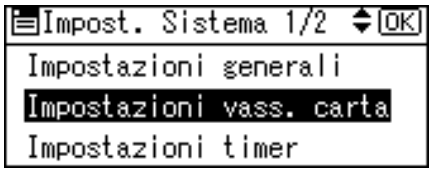

4 **Selezionare [Form.carta bypass stamp.] utilizzando 【▼】 o 【▲】, quindi premere il tasto 【OK】.**

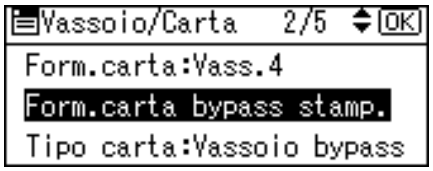

5 **Selezionare [Form. pers.] utilizzando i tasti di scorrimento, quindi premere il tasto 【OK】.**

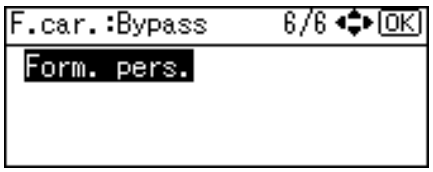

6 **Immettere con i tasti numerici la dimensione orizzontale della carta, quindi premere 【#】.**

Dimensioni disponibili: 148 - 600 mm (5,83 - 23,62 pollici)

7 **Immettere con i tasti numerici la dimensione verticale della carta, quindi premere [#].**

Dimensioni disponibili: 90 - 297 mm (3,55 - 11,69 pollici)

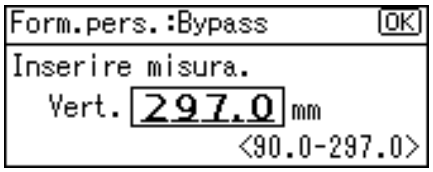

8 **Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore] per tornare alla schermata predefinita.**

Nota

❒ Se non si utilizza il driver di stampa, selezionare **[Impostazioni macchina]** da **[Priorità vassoio bypass]** in **[Sistema]** di **[Impostazioni Stampante]** (vedere Guida alle impostazioni generali). Impostare il formato carta utilizzando il pannello di controllo.

Riferimento

Per informazioni sulle impostazioni del driver di stampa, consultare la Guida del driver.

Impostazione di carta spessa o lucidi dal pannello di controllo

Le procedure seguenti non sono necessarie se viene selezionato il driver di stampa per le impostazioni. In questo caso, impostare il formato carta utilizzando il driver di stampa.

Importante

❒ Le impostazioni relative al formato carta definite utilizzando il driver di stampa hanno la priorità su quelle impostate dal pannello di controllo della macchina.

❒ Se il driver di stampa non è in uso, configurare le impostazioni nel pannello di controllo.

1 **Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].**

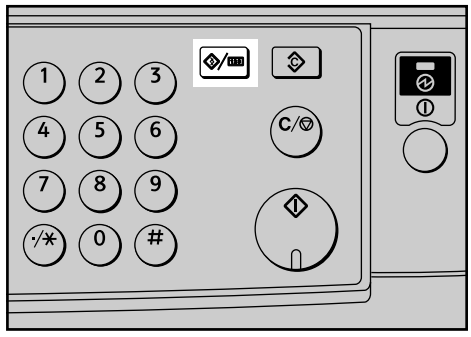

ACS003S

2 **Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando [▼] o [▲], quindi premere il tasto [OK].**

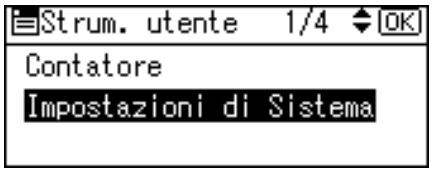

3 **Selezionare [Impostazioni vass. carta] utilizzando [▼] o [▲], quindi premere il tasto [OK].**

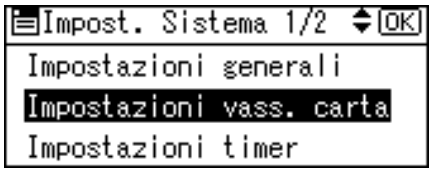

4 **Selezionare [Tipo carta: Vassoio bypass] utilizzando [▼] o [▲], quindi premere il tasto [OK].**

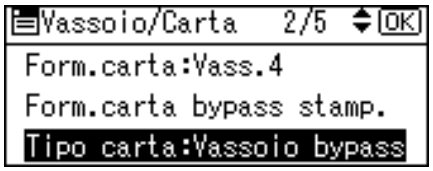

5 **Selezionare il tipo di carta dal menu utilizzando [▼] o [▲], quindi premere il tasto [OK].**

6 **Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore] per tornare alla schermata predefinita.**

Nota

❒ Le impostazioni effettuate rimarranno valide fino all'annullamento successivo. Dopo aver stampato su carta spessa o lucidi, accertarsi di annullare le impostazioni per l'utente successivo.

Riferimento

Per informazioni sulle impostazioni del driver di stampa, vedere la Guida in linea del driver di stampa.

Per ulteriori informazioni relative alla stampa su buste, vedere P.16 "Impostazione di buste dal pannello di controllo".

Impostazione di buste dal pannello di controllo

1. **Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore].**
2. **Selezionare [Impostazioni di Sistema] utilizzando il tasto [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].**

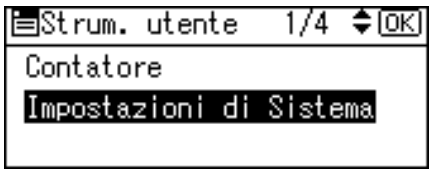

3. **Selezionare [Impostazioni vass. carta] utilizzando il tasto [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].**

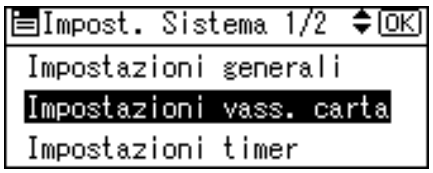

4. **Selezionare [Tipo carta:Vassoio bypass] utilizzando il tasto [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].**

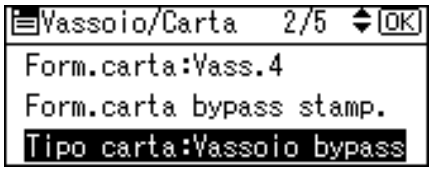

5. **Selezionare [Carta spessa] utilizzando il tasto [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].**

6. **Selezionare [Form.carta bypass stamp.] utilizzando il tasto [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].**

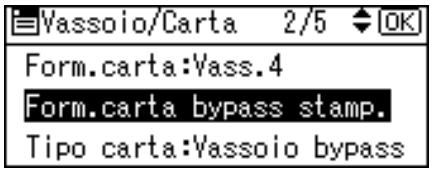

7. **Selezionare il formato della busta, quindi premere il tasto [OK].**

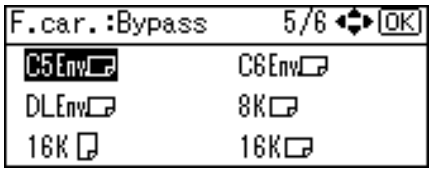

8. **Premere il tasto [Strumenti utente/Contatore] per tornare alla schermata predefinita.**

1. Preparazione della stampante

Conferma del metodo di connessione

Questa macchina supporta sia la connessione di rete sia quella locale.

Prima di installare il driver di stampa, accertarsi di come è connessa la macchina. Seguire la procedura di installazione del driver relativa al tipo di connessione presente.

Connessione di rete

Questa macchina può essere utilizzata quale porta per stampa Windows o stampante di rete.

Utilizzo della macchina come porta per stampa Windows

È possibile effettuare le connessioni di rete tramite Ethernet e IEEE 802.11b.

Le porte disponibili vengono determinate in base alla combinazione del sistema operativo Windows utilizzato e il metodo di connessione selezionato.

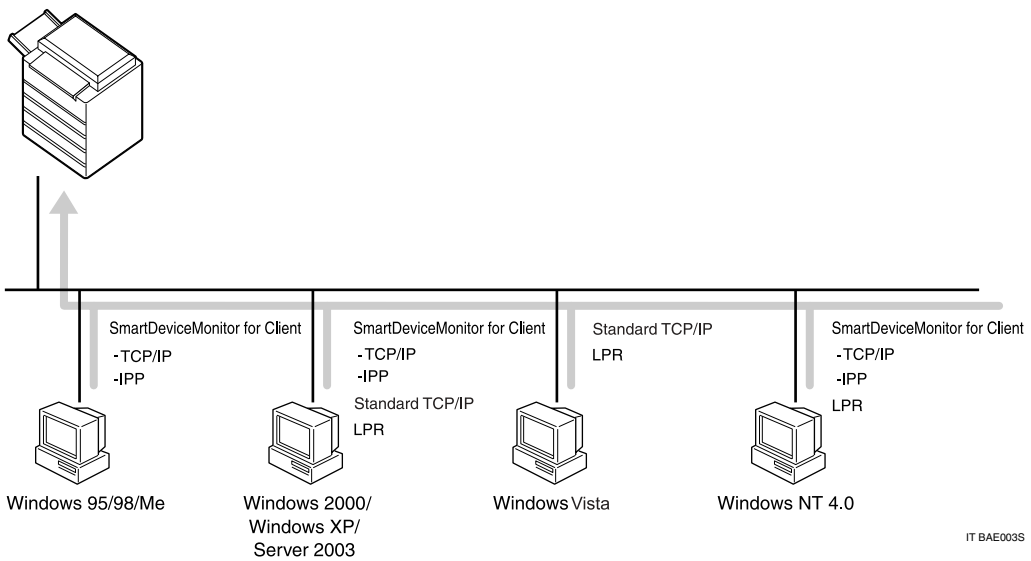

❖ **Windows 95/98**

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/ IEEE 802.11b	porta SmartDeviceMonitor for Client

❖ Windows Me

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/ IEEE 802.11b	porta SmartDeviceMonitor for Client

1

❖ Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/ IEEE 802.11b	porta SmartDeviceMonitor for Client Standard TCP/IP porta LPR

❖ Windows Vista

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/ IEEE 802.11b	Standard TCP/IP porta LPR

❖ Windows NT 4.0

Metodo di connessione	Porte disponibili
Ethernet/ IEEE 802.11b	porta SmartDeviceMonitor for Client porta LPR

Riferimento

Vedere la spiegazione su come installare il driver di stampa per ogni tipo di porta. Per la porta SmartDeviceMonitor for Client consultare P.24 “Utilizzo della porta SmartDeviceMonitor for Client”.

Per la porta standard TCP/IP, consultare P.30 “Utilizzo della porta standard TCP/IP”.

Per la porta LPR, consultare P.32 “Utilizzo della porta LPR”.

Per informazioni dettagliate sull’installazione in Windows Vista, consultare P.22 “Installazione del driver di stampa in Windows Vista”.

Utilizzo della macchina come stampante di rete

Questa macchina può essere utilizzata come la stampante di rete Windows, il server di stampa NetWare o la stampante NetWare remota.

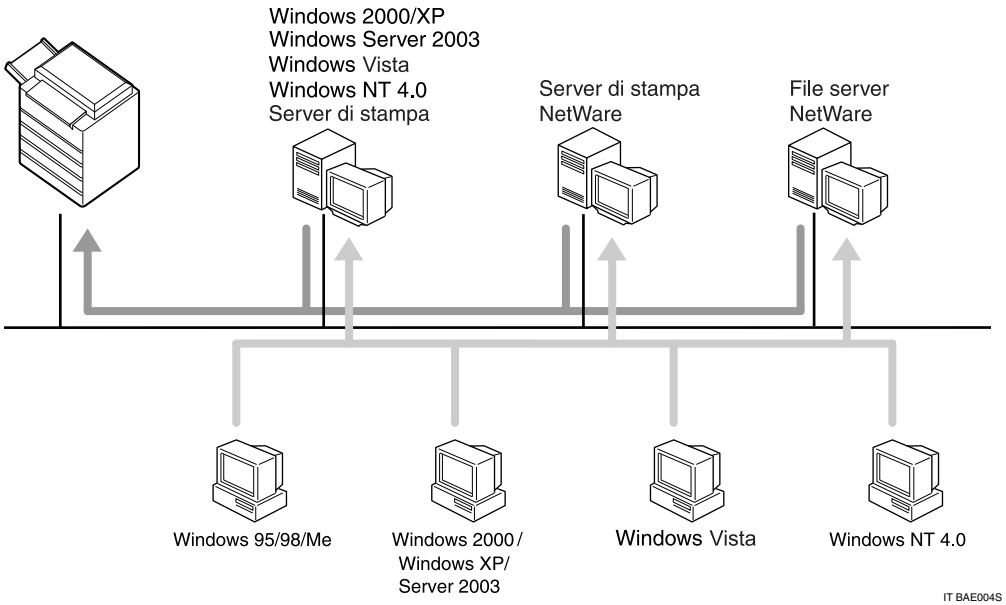

Nota

❒ In un ambiente IPv6, non è possibile utilizzare i server NetWare.

Riferimento

Vedere la spiegazione su come installare il driver di stampa per ogni tipo di stampante di rete.

Per le stampanti di rete Windows, consultare P.34 “Utilizzo come stampante di rete Windows”.

Per il server di stampa e la stampa remota NetWare, consultare P.37 “Utilizzo come Server di stampa / Stampante remota NetWare.”.

Per informazioni dettagliate sull’installazione in Windows Vista, consultare P.22 “Installazione del driver di stampa in Windows Vista”.

Connessione locale

È possibile stabilire le connessioni locali tramite le connessioni parallela, USB e Bluetooth.

Il metodo di connessione disponibile varia a seconda del sistema operativo Windows utilizzato.

- Windows 95:
  Connessioni parallele
- Windows 98:
  Connessioni parallele
- Windows 98 SE/Me:
  Connessioni USB e parallela
- Windows 2000:
  Connessioni parallela, USB e Bluetooth
- Windows XP:
  Connessioni parallela, USB e Bluetooth
- Windows Server 2003:
  Connessioni parallela, USB e Bluetooth
- Windows Vista:
  Connessioni USB e parallela
- Windows NT 4.0:
  Connessioni parallele

Riferimento

Vedere la spiegazione su come installare il driver di stampa per ogni metodo di connessione.

Per le connessioni USB, consultare P.40 “Installare il driver della stampante, utilizzando la connessione USB”.

Per la connessione parallela, consultare P.45 “Stampa con una connessione parallela”.

Per la connessione Bluetooth, consultare P.47 “Stampa con la connessione Bluetooth”.

Per informazioni dettagliate sull’installazione in Windows Vista, consultare P.22 “Installazione del driver di stampa in Windows Vista”.

Installazione del Driver di stampa

Questa sezione spiega come installare il driver di stampa. Ci sono due modi per installare il driver di stampa: utilizzando l'installazione rapida, che installa le impostazioni in una volta sola, oppure installando il driver specifico per la porta che si intende utilizzare.

Importante

❒ Il driver di stampa per Windows NT 4.0 non è incluso nel CD-ROM fornito. Se il sistema operativo in uso è Windows NT 4.0, scaricare il relativo driver di stampa dal sito Web del produttore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore o al rappresentante del servizio assistenza.

Installazione rapida

Gli utenti di Windows 95/98/Me/2000/XP e Windows Server 2003 possono installare facilmente questo software utilizzando il CD-ROM in dotazione.

Se si utilizza Installazione rapida, il driver di stampa PCL e/o quello RPCS DeskTopBinder Lite e SmartDeviceMonitor for Client vengono installati in un ambiente di rete, e viene impostata la porta TCP/IP.

Importante

❒ Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, e Windows NT 4.0, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione di accesso Gestione stampanti. Accedere come Amministratore.

❒ Se si utilizza una connessione USB, fare riferimento a P.40 "Installare il driver della stampante, utilizzando la connessione USB" e installare il driver di stampa.

1 Chiudere tutte le applicazioni attive.

2 Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.

Verrà avviato il programma di installazione.

La funzione di Auto Run (esecuzione automatica) potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò accade, lanciare "Setup.exe" nella directory radice del CD-ROM.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, e fare clic su [OK].

La lingua predefinita dell'interfaccia è l'inglese.

4 Fare clic su [Installazione rapida].

La licenza d'uso del software appare nella finestra di dialogo **[Contratto di licenza]**.

5 Dopo averne letto integralmente il contenuto, fare clic su [Accetto.] e fare clic su [Avanti >].

6 Selezionare il modello di macchina che si desidera utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare la stampante].

Per le connessioni di rete via TCP/IP, selezionare la macchina il cui indirizzo IP è visualizzato in **[Connettersi a]**.

Per la connessione parallela, selezionare la macchina la cui porta stampante è visualizzata in **[Connettersi a]**.

7 **Fare clic su [Installa].**

Verrà avviata l'installazione del driver di stampa.

8 **Fare clic su [Fine].**

Viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer. Riavviare il computer per completare l'installazione.

9 **Fare clic su [Esci] nella prima finestra di dialogo del programma di installazione, quindi estrarre il CD-ROM.**

Nota

❒ Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima di completare l'installazione.

❒ Quando si utilizza TCP/IP, selezionare la macchina il cui indirizzo IP è visualizzato in **[Connettersi a]** per installare SmartDeviceMonitor for Client.

Riferimento

La funzione Installazione rapida non è disponibile, a meno che non venga attivata la comunicazione bidirezionale tra la macchina e il computer tramite una connessione parallela. Per informazioni dettagliate sulla comunicazione bidirezionale tra la macchina e il computer, consultare P.52 "Se la comunicazione bidirezionale è disattivata".

Installazione del driver di stampa in Windows Vista

Svolgere la procedura seguente per installare e configurare il driver di stampa in Windows Vista.

Importante

❒ Sui computer con sistema operativo Windows Vista non è possibile visualizzare la Guida del driver di stampa.

❒ Sui computer con sistema operativo Windows Vista non è possibile installare SmartDeviceMonitor for Client.

Gli utenti di Windows Vista possono installare il driver di stampa PCL o RPCS dal CD-ROM fornito.

I programmi di installazione del driver di stampa si trovano nei seguenti percorsi:

Esempio (l'unità "D" è l'unità CD-ROM):

- RPCS

  D:\DRIVERS\RPCS\XP_VISTA\(Lingua)\DISK1

- PCL (PCL5E/PCL6)

  D:\DRIVERS\PCL(PCL5E or PCL6)\XP_VISTA\(Lingua)\DISK1

Installare e configurare il driver di stampa nel modo seguente:

① Installare il driver di stampa.

② Specificare le impostazioni della porta.

③ Configurare le proprietà.

1 Chiudere tutte le applicazioni attive.

2 Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.

3 Avviare l'Installazione guidata della stampante per installare il driver di stampa PCL o RPCS.

Fare clic su **[Pannello di controllo]** dal menu **[Start]**, scegliere **[Hardware e suoni]**, fare clic su **[Stampante]**, quindi scegliere **[Aggiungi stampante]** per avviare l'Installazione guidata stampante.

4 Specificare la porta richiesta.

È possibile modificare le impostazioni della porta nella scheda **[Porte]** della finestra di dialogo delle proprietà stampante.

Per ulteriori informazioni sulle proprietà della stampante, consultare P.23 "Windows Vista - Accesso alle proprietà della stampante".

Per ulteriori informazioni sulle porte disponibili, consultare P.17 "Conferma del metodo di connessione".

5 Configurazione delle proprietà.

Se necessario, configurare le impostazioni nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

Se è stata abilitata la comunicazione bidirezionale, le opzioni vengono configurate automaticamente.

Se non è stata abilitata la comunicazione bidirezionale, si deve procedere manualmente alla configurazione delle opzioni.

Windows Vista - Accesso alle proprietà della stampante

Per selezionare le impostazioni predefinite della stampante, aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" nella finestra **[Stampanti]**.

1 Dal menu [Start], scegliere [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Hardware e suoni]-[Stampante].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Dal menu [Organizza], fare clic su [Proprietà].

4 Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].

Riferimento

P.17 "Conferma del metodo di connessione"

P.51 "Impostare le opzioni per la stampante"

Installazione del driver di stampa per la porta selezionata

Utilizzo della porta SmartDeviceMonitor for Client

Importante

- ❒ Per installare SmartDeviceMonitor for Client in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, e Windows NT 4.0, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione di accesso Gestione stampanti. Accedere come Amministratore.
- ❒ Se si utilizza la porta SmartDeviceMonitor for Client, installare SmartDeviceMonitor for Client prima di installare il driver di stampa.

Installazione di SmartDeviceMonitor for Client

1. **Chiudere tutte le applicazioni attive.**
2. **Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.**
   Verrà avviato il programma di installazione.
3. **Selezionare una lingua per l'interfaccia, e fare clic su [OK].**
   La lingua predefinita dell'interfaccia è l'inglese.
4. **Fare clic su [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client].**
5. **Viene visualizzato il messaggio che chiede di chiudere tutte le altre applicazioni. Chiudere tutte le applicazioni, quindi fare clic su [Avanti >].**
6. **La licenza d'uso del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza]. Dopo averne letto il contenuto, fare clic su [Sì].**
7. **Fare clic su [Installazione completa] o [Installazione personalizzata].**
   [Installazione completa] installa tutte le applicazioni richieste: DeskTopBinder Lite e SmartDeviceMonitor for Client.
   [Installazione personalizzata] installa le applicazioni selezionate.
8. **Attenersi alle istruzioni visualizzate e fare clic su [Avanti >] per procedere al passaggio successivo.**
9. **Una volta completata l'installazione, selezionare una delle opzioni per riavviare il computer ora o più tardi, quindi fare clic su [Completo].**
   Riavviare il computer per completare l'installazione.

Nota

- ❒ Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima di completare l'installazione.
- ❒ La funzione di Auto Run (esecuzione automatica) potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò accade, lanciare "Setup.exe" nella directory radice del CD-ROM.

Modifica delle impostazioni della porta per SmartDeviceMonitor for Client

Utilizzare le procedure seguenti per modificare le impostazioni SmartDeviceMonitor for Client come quelle timeout TCP/IP, Recupero stampe/Stampa parallela e gruppi di stampa.

Windows 95/98:

1. **Aprire la finestra [Stampanti] dal menu [Start].**
2. **Dalla finestra [Stampanti] fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare. Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].**
3. **Fare clic sulla scheda [Dettagli], quindi su [Impostazioni porta].**
   Appare la finestra di dialogo **[Impostazioni porta]**.

Windows 2000 / Windows NT 4.0:

1. **Aprire la finestra [Stampanti] dal menu [Start].**
2. **Dalla finestra [Stampanti] fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare. Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].**
3. **Nella scheda [Porte] fare clic su [Configura porta].**
   Viene visualizzata la finestra di dialogo **[Configurazione]**.

Windows XP, Windows Server 2003:

1. **Aprire la finestra [Stampanti e fax] nel menu[Start].**
   Apparirà la finestra **[Stampanti e fax]**.
2. **Fare clic sull'icona della macchina che si desidera utilizzare. Nel menu [File], fare clic su [Proprietà]. Verranno visualizzate le proprietà della stampante.**
3. **Fare clic sulla scheda [Porte], quindi su [Configura porta].**
   Appare la finestra di dialogo **[Configurazione della porta]**.

Nota

❒ Per il protocollo TCP/IP, è possibile configurare le Impostazioni timeout.
❒ Per il protocollo IPP, è possibile configurare le impostazioni utente, proxy e timeout.
❒ Se non sono disponibili impostazioni nella scheda **[Recupero stampe/stampa parallela]** attuare la procedura seguente.
① Fare clic su **[Annulla]** per uscire dalla finestra di dialogo **[Configurazione porta:]**.
② Avviare SmartDeviceMonitor for Client, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona SmartDeviceMonitor for Client nell'area di notifica.
③ Scegliere **[Proprietà]**, quindi fare clic su **[Impostazioni Funzioni estese]**.
④ Selezionare la casella di controllo **[Imposta Recupero stampe/Stampa parallela per ciascuna porta]**.
⑤ Fare clic su **[OK]** per chiudere la finestra di dialogo **[Impostazioni Funzioni estese]**.

Riferimento

Per informazioni su queste impostazioni, vedere la Guida di rete o la Guida di SmartDeviceMonitor for Client.

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS (TCP/IP)

Importante

❒ Per installare questo driver di stampa in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, e Windows NT 4.0, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione di accesso Gestione stampanti. Accedere come Amministratore o membro del gruppo Power Users.

1 Chiudere tutte le applicazioni attive.

2 Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.
Verrà avviato il programma di installazione.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, e fare clic su [OK].
La lingua predefinita dell'interfaccia è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].

5 La licenza d'uso del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].
Dopo averne letto integralmente il contenuto, fare clic su **[Accetto.]** e fare clic su **[Avanti >]**.

6 Selezionare il driver di stampa che si desidera utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare programma].
È possibile selezionare diversi driver.

7 Fare clic su [Avanti >].

8 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare.
È possibile modificare il nome della stampante nella casella **[Cambia le impostazioni di' 'Nome stampante']**.

9 Fare doppio clic sul nome della macchina, per visualizzare le impostazioni della stampante.

Le informazioni visualizzate in **[Commento]**, **[Driver]** e **[Porta]** variano in funzione del sistema operativo, del modello di stampante e della porta.

10 Fare clic su [Porta] e quindi su [Aggiungi].

11 Fare clic su [SmartDeviceMonitor] e quindi su [OK].

12 Fare clic su [TCP/IP] e quindi su [Cerca].

Verrà visualizzato un elenco delle stampanti che utilizzano TCP/IP.

13 Selezionare la stampante che si desidera usare, quindi fare clic su [OK].

Saranno visualizzate le stampanti che rispondono a una trasmissione dal computer. Per utilizzare una stampante non elencata, fare clic su **[Specifica indirizzo]**, quindi digitare l'indirizzo IP o il nome host della macchina.

14 Verificare che la porta della stampante selezionata sia visualizzata in [Porta].

15 Impostare un codice utente, se necessario.

È possibile inserire fino a 8 caratteri numerici. Non sono disponibili caratteri alfabetici o simboli.

16 Selezionare la casella di controllo [Stampante predefinita] per impostare la stampante come predefinita.

17 Fare clic su [Continua].

Verrà avviata l'installazione.

18 Una volta completata l'installazione, selezionare una delle opzioni per riavviare il computer ora o più tardi, quindi fare clic su [Fine].

Riavviare il computer per completare l'installazione.

Nota

- ❒ L'impostazione di un codice utente consente ad un utente SmartDeviceMonitor for Admin di visualizzare e controllare le statistiche sul numero di fogli stampati da ogni utente. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida in linea di SmartDeviceMonitor for Admin.
- ❒ La funzione di Auto Run (esecuzione automatica) potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò accade, lanciare "Setup.exe" nella directory radice del CD-ROM.
- ❒ In Windows 95/98/Me, non è possibile aggiungere un indirizzo IP parzialmente simile a quello già in uso. Per esempio, se è già usato "192.168.0.2" non è possibile usare "192.168.0.2xx". Parimenti, se è già usato "192.168.0.20" non è possibile usare "192.168.0.2".

Riferimento

Se è già stata installata una versione più recente del driver di stampa, verrà visualizzato un messaggio. In tal caso, non è possibile installare il driver con l'Auto Run (esecuzione automatica). Se si desidera ancora installare il driver, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Vedere la parte Risoluzione dei problemi.

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS (IPP)

Importante

❒ Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, e Windows NT 4.0, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione di accesso Gestione stampanti. Accedere come Amministratore o membro del gruppo Power Users.

1 **Chiudere tutte le applicazioni attive.**

2 **Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.**
Verrà avviato il programma di installazione.

3 **Selezionare una lingua per l'interfaccia, e fare clic su [OK].**
La lingua predefinita dell'interfaccia è l'inglese.

4 **Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].**

5 **La licenza d'uso del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].**
Dopo averne letto integralmente il contenuto, fare clic su **[Accetto.]** e fare clic su **[Avanti >]**.

6 **Selezionare il driver di stampa che si desidera utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare programma].**
È possibile selezionare diversi driver.

7 **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare.**
È possibile modificare il nome della stampante nella casella **[Cambia le impostazioni di' 'Nome stampante']**.

8 **Fare doppio clic sul nome della macchina, per visualizzare le impostazioni della stampante.**
Le informazioni visualizzate in **[Commento]**, **[Driver]** e **[Porta]** variano in funzione del sistema operativo, del modello di stampante e della porta.

9 **Fare clic su [Porta] e quindi su [Aggiungi].**

10 **Fare clic su [SmartDeviceMonitor] e quindi su [OK].**

11 **Fare clic su [IPP].**

12 **Nella casella [URL stampante], digitare "http://indirizzo della stampante/printer" come indirizzo della stampante.**
Se è richiesta l'autenticazione del server, digitare "https://indirizzo della stampante/printer" per attivare il protocollo SSL per le comunicazioni crittografate (è necessario avere installato Internet Explorer 5.01 o versione successiva).
(l'indirizzo IP di esempio è 192.168.15.16)
http://192.168.15.16/printer
https://192.168.15.16/printer
È possibile digitare "http://indirizzo della stampante/ipp" come indirizzo della stampante.

⓭ Inserire un nome in [Nome porta IPP] per identificare la stampante. Digitare un nome diverso dagli altri nomi utilizzati per le porte esistenti.

Se non viene specificato un nome, l'indirizzo inserito nella casella **[URL stampante]** verrà utilizzato come nome della porta IPP.

⓮ Fare clic su [Impostazioni dettagliate] per effettuare le impostazioni necessarie.

Per informazioni sulle impostazioni, vedi la Guida in linea di SmartDeviceMonitor for Client.

⓯ Fare clic su [OK].

⓰ Verificare che la porta della stampante selezionata sia visualizzata in [Porta].

⓱ Impostare un codice utente, se necessario.

È possibile inserire fino a 8 caratteri numerici. Non sono disponibili caratteri alfabetici o simboli.

⓲ Selezionare la casella di controllo [Stampante predefinita] per impostare la stampante come predefinita.

⓳ Fare clic su [Continua].

Verrà avviata l'installazione.

⓴ Una volta completata l'installazione, selezionare una delle opzioni per riavviare il computer ora o più tardi, quindi fare clic su [Fine].

Riavviare il computer per completare l'installazione.

Nota

- ❒ Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima di completare l'installazione.
- ❒ La funzione di Auto Run (esecuzione automatica) potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò accade, avviare "Setup.exe" nella directory principale del CD-ROM.
- ❒ L'impostazione di un codice utente consente ad un utente SmartDeviceMonitor for Admin di visualizzare e controllare il numero di fogli stampati da ogni utente. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida in linea di SmartDeviceMonitor for Admin.

Riferimento

Se è già stata installata una versione più recente del driver di stampa, verrà visualizzato un messaggio. In tal caso, non è possibile installare il driver con l'Auto Run (esecuzione automatica). Se si desidera ancora installare il driver, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Vedere la parte Risoluzione dei problemi.

Utilizzo della porta standard TCP/IP

Questa sezione illustra come installare il driver di stampa PCL o RPCS utilizzando la porta TCP/IP.

Importante

❒ Per installare il driver di stampa in Windows 2000 / XP Professional e Windows Server 2003, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione di accesso Gestione stampanti. Accedere come Amministratore o membro del gruppo Power Users.

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS

1. **Chiudere tutte le applicazioni attive.**
2. **Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.**

   Verrà avviato il programma di installazione.
3. **Selezionare una lingua per l'interfaccia, e fare clic su [OK].**

   La lingua predefinita dell'interfaccia è l'inglese.
4. **Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].**
5. **La licenza d'uso del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].**

   Dopo averne letto integralmente il contenuto, fare clic su **[Accetto.]** e fare clic su **[Avanti >]**.
6. **Selezionare il driver di stampa che si desidera utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare programma].**

   È possibile selezionare diversi driver.
7. **Fare clic su [Avanti >].**
8. **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare.**

   È possibile modificare il nome della stampante nella casella **[Cambia le impostazioni di' 'Nome stampante']**.
9. **Fare doppio clic sul nome della macchina, per visualizzare le impostazioni della stampante.**

   Le informazioni visualizzate in **[Commento]**, **[Driver]** e **[Porta]** variano in funzione del sistema operativo, del modello di stampante e della porta.
10. **Fare clic su [Porta] e quindi su [Aggiungi].**
11. **Fare clic su [Porta standard TCP/IP] e quindi su [OK].**

    Configurare le impostazioni della porta standard TCP/IP, e consultare la Guida in linea di Windows Help se non viene visualizzata la **[porta Standard TCP/IP]**.

⓬ Fare clic su [Avanti >] nella finestra di dialogo [Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP].

⓭ Inserire il nome della stampante o l'indirizzo IP nella casella [Nome stampante o Indirizzo IP].

La casella di testo **[Nome porta]** ottiene automaticamente il nome della porta. Se necessario, modificare questo nome.

Quando appare la schermata di selezione della periferica, selezionare "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".

⓮ Fare clic su [Avanti >].

⓯ Fare clic su [Fine] nella finestra di dialogo [Installazione guidata porta stampante Standard TCP/IP].

Verrà visualizzata nuovamente la finestra di dialogo di inizio installazione.

⓰ Verificare che la porta della stampante selezionata sia visualizzata in [Porta].

⓱ Configurare la stampante predefinita in funzione delle necessità.

⓲ Fare clic su [Continua].

Verrà avviata l'installazione del driver di stampa.

⓳ Una volta completata l'installazione, selezionare una delle opzioni per riavviare il computer ora o più tardi, quindi fare clic su [Fine].

Riavviare il computer per completare l'installazione.

Nota

❒ Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima di completare l'installazione.

❒ La funzione di Auto Run (esecuzione automatica) potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò accade, avviare "Setup.exe" nella directory principale del CD-ROM.

Riferimento

Se è già stata installata una versione più recente del driver di stampa, verrà visualizzato un messaggio. In tal caso, non è possibile installare il driver con l'Auto Run (esecuzione automatica). Se si desidera ancora installare il driver, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Vedere la parte Risoluzione dei problemi.

Utilizzo della porta LPR

Questa sezione illustra come installare il driver di stampa PCL o RPCS utilizzando la porta LPR.

Importante

❒ Per installare questo driver di stampa in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, e Windows NT 4.0, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione di accesso Gestione stampanti. Accedere come Amministratore o membro del gruppo Power Users.

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS

1 Chiudere tutte le applicazioni attive.

2 Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.

Verrà avviato il programma di installazione.

3 Selezionare una lingua per l'interfaccia, e fare clic su [OK].

La lingua predefinita dell'interfaccia è l'inglese.

4 Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].

5 La licenza d'uso del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].

Dopo averne letto integralmente il contenuto, fare clic su **[Accetto.]** e fare clic su **[Avanti >]**.

6 Selezionare il driver di stampa che si desidera utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare programma].

È possibile selezionare diversi driver.

7 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare.

È possibile modificare il nome della stampante nella casella **[Cambia le impostazioni di' 'Nome stampante']**.

8 Fare clic su [Avanti >].

9 Fare doppio clic sul nome della macchina, per visualizzare le impostazioni della stampante.

Le informazioni visualizzate in **[Commento]**, **[Driver]** e **[Porta]** variano in funzione del sistema operativo, del modello di stampante e della porta.

10 Fare clic su [Porta] e quindi su [Aggiungi].

11 Fare clic su [Porta LPR], quindi fare clic su [OK].

Se non viene visualizzata la **[Porta LPR]** consultare la Guida in linea di Windows e installarla.

12 Inserire l'indirizzo IP della stampante nella casella [Nome o indirizzo server che fornisce LPD].

13 Inserire "lp" nella casella [Nome della stampante o coda di stampa in quel server], quindi fare clic su [OK].

La porta è stata aggiunta.

14 Verificare che la porta della stampante selezionata sia visualizzata in [Porta].

15 Configurare la stampante predefinita in funzione delle necessità.

16 Fare clic su [Continua].

Verrà avviata l'installazione del driver di stampa.

17 Una volta completata l'installazione, selezionare una delle opzioni per riavviare il computer ora o più tardi, quindi fare clic su [Fine].

Riavviare il computer per completare l'installazione.

Nota

❒ Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima di completare l'installazione.

❒ La funzione di Auto Run (esecuzione automatica) potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò accade, avviare "Setup.exe" nella directory principale del CD-ROM.

Riferimento

Se è già stata installata una versione più recente del driver di stampa, verrà visualizzato un messaggio. In tal caso, non è possibile installare il driver con l'Auto Run (esecuzione automatica). Se si desidera ancora installare il driver, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Vedere la parte Risoluzione dei problemi.

Utilizzo come stampante di rete Windows

Questa sezione illustra come installare il driver di stampa PCL o RPCS quando si utilizza la stampante come stampante di rete Windows.

Per utilizzare il server di stampa, installare il driver di stampa selezionando "Server di stampa di rete", quindi selezionare la stampante condivisa in Windows 2000 / XP, Windows Server 2003, Windows Vista o Windows NT 4.0.

Questa sezione presuppone che il client sia già stato configurato per comunicare con un server di stampa Windows 2000 / XP, Windows Server 2003, Windows Vista o Windows NT 4.0. Non avviare la procedura seguente se il client non è stato impostato e configurato correttamente.

Importante

- ❒ Il driver di stampa per Windows NT 4.0 non è incluso nel CD-ROM fornito. Se il sistema operativo in uso è Windows NT 4.0, scaricare il relativo driver di stampa dal sito Web del produttore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore o al rappresentante del servizio assistenza.
- ❒ Per installare questo driver di stampa in Windows 2000 / XP Professional, Windows Server 2003 e Windows NT 4.0, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione di accesso Gestione stampanti. Accedere come Amministratore o membro del gruppo Power Users.
- ❒ Se si stampa con un server connesso alla stampante tramite la porta SmartDeviceMonitor, non è possibile utilizzare il Recupero stampe e la Stampa parallela dal client.
- ❒ Se si stampa con un server di stampa Windows XP o Windows Server 2003, non è possibile utilizzare le funzioni di notifica di SmartDeviceMonitor con il client.
- ❒ Anche se il server di stampa della macchina supporta computer con Windows Vista, non è possibile installare SmartDeviceMonitor for Client su computer con sistema operativo Windows Vista.
- ❒ Se si stampa con un server di stampa Windows NT 4.0, installare il driver di stampa prima di collegare il server alla stessa.
- ❒ Se il sistema operativo in uso è Windows NT 4.0, scaricare il relativo driver di stampa dal sito Web del produttore.

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS

1. **Chiudere tutte le applicazioni attive.**
2. **Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.**
   Verrà avviato il programma di installazione.
3. **Selezionare una lingua per l'interfaccia, e fare clic su [OK].**
   La lingua predefinita dell'interfaccia è l'inglese.
4. **Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].**
5. **La licenza d'uso del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].**
   Dopo averne letto integralmente il contenuto, fare clic su **[Accetto.]** e fare clic su **[Avanti >]**.
6. **Selezionare il driver di stampa che si desidera utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare programma].**
   È possibile selezionare diversi driver.
7. **Fare clic su [Avanti >].**
8. **Selezionare la casella di controllo [Nome stampante] per selezionare i modelli di stampante che si desiderano utilizzare.**
   È possibile modificare il nome della stampante nella casella **[Cambia le impostazioni di' 'Nome stampante']**.
9. **Fare doppio clic sul nome della macchina, per visualizzare le impostazioni della stampante.**
   Le informazioni visualizzate in **[Commento]**, **[Driver]** e **[Porta]** variano in funzione del sistema operativo, del modello di stampante e della porta.
10. **Fare clic su [Porta] e quindi su [Aggiungi].**
11. **Fare clic su [Stampante di rete] e quindi su [OK].**
12. **Fare doppio clic sul nome del computer che si desidera utilizzare come server di stampa nella finestra [Cerca stampante].**
13. **Selezionare la stampante che si desidera usare, quindi fare clic su [OK].**
14. **Verificare che la porta della stampante selezionata sia visualizzata in [Porta].**
15. **Configurare il codice utente come necessario.**
    Nel caso del driver di stampa RPCS, è possibile impostare un codice utente dopo l'installazione del driver. Per informazioni sul codice utente, consultare la Guida in linea del driver di stampa.

16 **Selezionare la casella di controllo [Stampante predefinita] per impostare la stampante come predefinita.**

17 **Fare clic su [Continua].**

Verrà avviata l'installazione del driver di stampa.

18 **Una volta completata l'installazione, selezionare una delle opzioni per riavviare il computer ora o più tardi, quindi fare clic su [Fine].**

Riavviare il computer per completare l'installazione.

Nota

❒ Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima di completare l'installazione.

❒ La funzione di Auto Run (esecuzione automatica) potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò accade, avviare "Setup.exe" nella directory principale del CD-ROM.

Riferimento

Se è già stata installata una versione più recente del driver di stampa, verrà visualizzato un messaggio. In tal caso, non è possibile installare il driver con l'Auto Run (esecuzione automatica). Se si desidera ancora installare il driver, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Vedere la parte Risoluzione dei problemi.

Utilizzo come Server di stampa / Stampante remota NetWare.

Questa sezione illustra come impostare il computer Windows utilizzato come client NetWare.

Importante

- ❒ Il driver di stampa per Windows NT 4.0 non è incluso nel CD-ROM fornito. Se il sistema operativo in uso è Windows NT 4.0, scaricare il relativo driver di stampa dal sito Web del produttore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore o al rappresentante del servizio assistenza.
- ❒ Per installare questo driver di stampa in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, e Windows NT 4.0, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione di accesso Gestione stampanti. Accedere come Amministratore o membro del gruppo Power Users.
- ❒ In un ambiente IPv6, non è possibile utilizzare i server NetWare.

Le istruzioni seguenti presuppongono che il client NetWare Client sia installato sul computer client, e l'ambiente del server NetWare sia impostato correttamente. Installare tutte le applicazioni del client necessarie, prima di attuare la procedura seguente.

Impostare il driver di stampa mentre si accede al file server NetWare.

Nell'esempio vengono utilizzati i seguenti valori:

- Sistema operativo: Windows 98
- Versione NetWare: 4.1
- Nome file server: CAREE
- Nome elenco: R-QUEUE

1 Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.

Verrà avviato il programma di installazione.

La funzione di Auto Run (esecuzione automatica) potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò accade, avviare "Setup.exe" nella directory principale del CD-ROM.

2 Selezionare una lingua per l'interfaccia, e fare clic su [OK].

La lingua predefinita dell'interfaccia è l'inglese.

3 Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].

4 La licenza d'uso del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].

Dopo averne letto integralmente il contenuto, fare clic su **[Accetto.]** e fare clic su **[Avanti >]**.

5 Selezionare il driver di stampa che si desidera utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare programma].

È possibile selezionare diversi driver.

6 **Fare clic su [Avanti >].**

7 **Selezionare la casella di controllo [Nome stampante] per selezionare i modelli di stampante che si desiderano utilizzare.**

È possibile modificare il nome della stampante nella casella **[Cambia le impostazioni di' 'Nome stampante']**.

8 **Fare doppio clic sul nome della macchina, per visualizzare le impostazioni della stampante.**

Le informazioni visualizzate in **[Commento]**, **[Driver]** e **[Porta]** variano in funzione del sistema operativo, del modello di stampante e della porta.

9 **Fare clic su [Porta] e quindi su [Aggiungi].**

10 **Fare clic su [Stampante di rete] e quindi su [OK].**

11 **Fare doppio clic sul nome del file server NetWare nella struttura a rete.**

Verrà visualizzato la coda creata.

12 **Selezionare la coda di stampa e fare clic su [OK].**

13 **Verificare che la porta della stampante selezionata sia visualizzata in [Porta].**

14 **Fare clic su [Continua].**

Verrà avviata l'installazione del driver di stampa.

15 **Fare clic su [Fine] nella finestra di dialogo [Selezionare programma].**

16 **Una volta completata l'installazione, selezionare una delle opzioni per riavviare il computer ora o più tardi, quindi fare clic su [Fine].**

Riavviare il computer per completare l'installazione.

17 **Dopo aver riavviato il computer, lanciare la finestra [Stampanti], quindi aprire le proprietà della stampante.**

In Windows XP o Windows Server 2003, aprire le proprietà della stampante dalla finestra **[Stampanti e fax]**.

18 **Nella scheda [Impostazioni stampante] deselezionare le caselle di controllo [Avanzamento carta] e [Attiva banner].**

In Windows 2000/XP, Windows Server 2003, o Windows NT 4.0, fare clic sulla scheda **[Impostazioni NetWare]**.

Non selezionare queste caselle di controllo, in quanto verranno selezionate automaticamente dal driver di stampa. Se si selezionano le caselle di controllo, la stampante potrebbe non funzionare correttamente.

19 **Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo Proprietà stampante.**

Nota

- ❒ Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima di completare l'installazione.
- ❒ L'impostazione predefinita del protocollo è "Inattivo". Attivarlo utilizzando Web Image Monitor o Telnet

Avanzamento pagina

Non utilizzare NetWare per configurare la funzione di avanzamento pagina. In Windows la funzione di avanzamento pagina viene controllata dal driver di stampa. Se viene configurato la funzione di avanzamento pagina NetWare, la stampante potrebbe non funzionare correttamente.

Attuare la procedura seguente per disattivare la funzione di avanzamento pagina in base al sistema operativo utilizzato:

- In Windows 95/98/Me, deselezionare la casella di controllo **[Avanzamento pagina]** nella scheda **[Impostazioni stampante]**, inclusa nella finestra di dialogo "Proprietà stampante".
- In Windows 2000/XP, Windows Server 2003, o Windows NT 4.0, deselezionare la casella di controllo **[Avanzamento pagina]** nella scheda **[Impostazioni NetWare]**, inclusa nella finestra di dialogo "Proprietà stampante".

Pagina Banner

Non utilizzare NetWare per configurare una pagina banner.

Attuare la procedura seguente per disattivare le pagine banner in base al sistema operativo utilizzato:

- In Windows 95/98/Me, deselezionare la casella di controllo **[Attiva banner]** nella scheda **[Impostazioni stampante]**, inclusa nella finestra di dialogo "Proprietà stampante".
- In Windows 2000/XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0, deselezionare la casella di controllo **[Attiva banner]** nella scheda **[Impostazioni NetWare]**, inclusa nella finestra di dialogo "Proprietà stampante".

Stampare dopo aver resettato la stampante

La connessione stampante – server di stampa richiede 30 - 40 secondi per essere riattivata, dopo che la stampante è stata resettata. Durante questo periodo, i lavori potranno essere accettati (a seconda della specifiche NetWare), ma non stampati.

Per stampare dopo aver resettato la macchina come stampante remota, verificare nel server di stampa che la stampante remota sia disconnessa, o attendere due minuti, prima di stampare.

Installare il driver della stampante, utilizzando la connessione USB

Questa sezione spiega come installare i driver di stampa utilizzando la connessione USB.
Prima dell'installazione, verificare che nel computer sia attivo soltanto il sistema operativo, e non siano in corso dei lavori di stampa.
È possibile installare i driver di stampa dal CD-ROM fornito insieme alla macchina.

Windows Me - USB

Importante

- ❒ In Windows 95/98 non è possibile effettuare l'installazione tramite USB . Aggiornare a Windows Me o versione successiva.
- ❒ Scaricare USB Printing Support per Windows Me dal sito Web del produttore.

Quando si utilizza lo standard USB per la prima volta, viene avviata la funzione "Plug and play" e viene visualizzata la finestra di dialogo **[Rilevato nuovo hardware]**, **[Installazione guidata driver di periferica]** o **[Installazione guidata nuovo hardware]** a seconda del sistema operativo utilizzato.

Se il driver di stampa è già stato installato, la funzione plug and play viene attivata, e l'icona della stampante collegata alla porta "USB" viene aggiunta alla finestra **[Stampanti]**.

1. **Scaricare USB Printing Support dal sito Web del produttore.**
   Lanciare una ricerca per trovare il nome del modello, quindi scaricare USB Printing Support dal sito Web del produttore.
   Salvarlo in una posizione facilmente rintracciabile.

2. **Collegamento della macchina al computer tramite il cavo USB.**
   Collegare il cavo USB in maniera sicura.

3. **Nella finestra Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su [Cerca un driver adatto alla periferica [scelta consigliata]], quindi fare clic su [Avanti >].**

4. **Selezionare la casella di controllo [Specificare un percorso:], quindi fare clic su [Sfoglia...].**
   Apparirà la finestra di dialogo **[Cerca cartella]**.

5. **Specificare il percorso in cui è situato il USB Printing Support, e fare clic su [Avanti >].**

6. **Verificare il percorso e fare clic su [Avanti >].**
   USB Printing Support è stato installato.

7. **Fare clic su [Fine].**
   Se il driver di stampa è già stato installato, la funzione plug and play viene attivata e l'icona della stampante collegata alla porta "USB001" viene aggiunta alla finestra **[Stampanti]**.

8 **Installare il driver di stampa. Fare clic su [Cerca il miglior driver per la periferica. [Scelta consigliata]] e fare quindi clic su [Avanti >].**

9 **Selezionare la casella di controllo [Specificare un percorso:], quindi fare clic su [Sfoglia...].**

Apparirà la finestra di dialogo **[Cerca cartella]**.

10 **Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.**

Nota

❒ Quando viene avviata la funzione di Auto Run, fare clic su **[Esci]**.

❒ Se si desidera disattivare il programma di esecuzione automatica, premere il tasto **【Shift】** quando si inserisce il CD-ROM nell'unità, e tenerlo premuto finché il computer completa la lettura dal CD-ROM.

11 **Specificare il percorso in cui sono situati i file sorgente del driver di stampa, quindi fare clic su [Avanti >].**

Se il CD-ROM è contrassegnato con D, i file sorgente del driver di stampa verranno memorizzati nel percorso seguente:

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Lingua)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Lingua)\DISK1
- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Lingua)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Printer Drivers and Utilities")
  D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Lingua)\DISK1

12 **Verificare il percorso e fare clic su [Avanti >].**

Verrà avviata l'Installazione guidata della stampante.

13 **Fare clic su [Fine].**

L'installazione è stata completata. Se l'installazione è stata eseguita con successo, l'icona della stampante connessa alla porta "USB001" verrà aggiunta alla finestra **[Stampanti]**.

Nota

❒ Il numero dopo "USB" varia a seconda del numero di stampanti collegate.

❒ Non è necessario reinstallare USB Printing Support quando si connette una macchina differente tramite interfaccia USB, sempre che USB Printing Support sia installato.

❒ Una volta installato USB Printing Support, se non è stato installato il driver di stampa, seguire le istruzioni plug-and-play della stampante.

Windows 2000 - USB

Importante

❒ Per installare un driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Amministratore. Accedere utilizzando un account con autorizzazione di Amministratore.

Quando si utilizza lo standard USB per la prima volta, viene avviata l'Installazione guidata nuovo hardware, e USB Printing Support viene installato automaticamente.

Se il driver di stampa è già stato installato, la funzione plug and play viene attivata, e l'icona della stampante collegata alla porta "USB" viene aggiunta alla finestra **[Stampanti]**.

Se non è stato installato il driver di stampa, seguire le istruzioni plug-and-play della stampante per installare il driver dal CD-ROM fornito insieme alla macchina.

1 Collegamento della macchina al computer tramite il cavo USB.

Collegare il cavo USB in maniera sicura.

2 Nella finestra Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su [Cerca un driver adatto alla periferica [scelta consigliata]], quindi fare clic su [Avanti >].

3 Selezionare la casella di controllo [Specificare un percorso], quindi fare clic su [Avanti >].

4 Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.

Quando viene avviata la funzione di Auto Run, fare clic su **[Esci]**.

Se si desidera disattivare il programma di esecuzione automatica, premere il tasto 【Shift】 di sinistra quando si inserisce il CD-ROM nell'unità, e tenerlo premuto finché il computer completa la lettura dal CD-ROM.

5 Specificare il percorso in cui sono situati i file sorgente del driver di stampa.

Se il CD-ROM è contrassegnato con D, i file sorgente del driver di stampa verranno memorizzati nel percorso seguente:

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\XP_VISTA\(Lingua)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\XP_VISTA\(Lingua)\DISK1
- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\(Lingua)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Printer Drivers and Utilities")
  D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Lingua)\DISK1

6 Verificare il percorso del driver di stampa, e fare clic su [OK].

7 **Fare clic su [Avanti >].**

8 **Fare clic su [Fine].**

Se il driver di stampa è già stato installato, la funzione plug and play viene attivata e l'icona della stampante collegata alla porta "USB001" viene aggiunta alla finestra **[Stampanti]**.

Nota

❒ Il numero dopo "USB" varia a seconda del numero di stampanti collegate.

Windows XP, Windows Server 2003 - USB

Importante

❒ Per installare un driver di stampa occorre disporre dell'autorizzazione di Amministratore. Accedere utilizzando un account che ha l'autorizzazione di Amministratore.

Quando si utilizza lo standard USB per la prima volta, viene avviata l'Installazione guidata nuovo hardware, e USB Printing Support viene installato automaticamente.

Se il driver di stampa è già stato installato, la funzione plug and play viene attivata, e l'icona della stampante collegata alla porta "USB" viene aggiunta alla finestra **[Stampanti]**.

È possibile installare i driver di stampa dal CD-ROM fornito insieme alla macchina.

Se non è stato installato il driver di stampa, seguire le istruzioni plug-and-play della stampante per installare il driver dal CD-ROM fornito insieme alla macchina.

1 **Collegamento della macchina al computer tramite il cavo USB.**

Collegare il cavo USB in maniera sicura.

2 **Nella finestra Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su [Cerca un driver adatto alla periferica [scelta consigliata]], quindi fare clic su [Avanti >].**

3 **Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.**

Se si avvia Auto Run, fare clic su **[Annulla]** e quindi su **[Esci]**.

Se si desidera disattivare il programma di esecuzione automatica, premere il tasto **【Shift】** di sinistra quando si inserisce il CD-ROM nell'unità, e tenerlo premuto finché il computer completa la lettura dal CD-ROM.

4 Selezionare la casella di controllo [Includi questo percorso nella ricerca] in [Cerca il driver migliore in questi percorsi], e fare clic su [Sfoglia] per selezionare il percorso del driver di stampa.

Se il CD-ROM è contrassegnato con D, i file sorgente del driver di stampa verranno memorizzati nel percorso seguente:

- RPCS
  D:\DRIVERS\RPCS\XP_VISTA\(Lingua)\DISK1
- PCL 5e
  D:\DRIVERS\PCL5E\XP_VISTA\(Lingua)\DISK1
- PCL 6
  D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\(Lingua)\DISK1
- PostScript 3 (CD-ROM "Printer Drivers and Utilities")
  D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Lingua)\DISK1

5 Verificare il percorso del driver di stampa, quindi fare clic su [Avanti >].

6 Fare clic su [Continua].

7 Fare clic su [Fine].

Se l'installazione è stata eseguita con successo, l'icona della stampante connessa alla porta "USB001" verrà aggiunta alla finestra **[Stampanti e fax]**.

Nota

❒ Il numero dopo "USB" varia a seconda del numero di stampanti collegate.

Stampa con una connessione parallela

Questa sezione illustra come installare il driver di stampa PCL o RPCS utilizzando la porta parallela.

Per utilizzare una macchina connessa tramite un'interfaccia parallela, fare clic su **[LPT1]** quando si installa il driver di stampa.

Importante

- ❒ Per installare questo driver di stampa in Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003, e Windows NT 4.0, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione di accesso Gestione stampanti. Accedere come Amministratore o membro del gruppo Power Users.
- ❒ Se il sistema operativo in uso è Windows NT 4.0, scaricare il relativo driver di stampa dal sito Web del produttore.

Installazione del driver di stampa PCL o RPCS

1. **Chiudere tutte le applicazioni attive.**
2. **Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.**
   Verrà avviato il programma di installazione.
3. **Selezionare una lingua per l'interfaccia, e fare clic su [OK].**
   La lingua predefinita dell'interfaccia è l'inglese.
4. **Fare clic su [Driver stampante PCL/RPCS].**
5. **La licenza d'uso del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].**
   Dopo averne letto integralmente il contenuto, fare clic su **[Accetto.]** e fare clic su **[Avanti >]**.
6. **Selezionare il driver di stampa che si desidera utilizzare nella finestra di dialogo [Selezionare programma].**
   È possibile selezionare diversi driver.
7. **Fare clic su [Avanti >].**
8. **Selezionare la casella di controllo [Nome stampante] per selezionare i modelli di stampante che si desiderano utilizzare.**
   È possibile modificare il nome della stampante nella casella **[Cambia le impostazioni di' 'Nome stampante']**.
9. **Fare doppio clic sul nome della macchina, per visualizzare le impostazioni della stampante.**
   Le informazioni visualizzate in **[Commento]**, **[Driver]** e **[Porta]** variano in funzione del sistema operativo, del modello di stampante e della porta.

⑩ **Verificare che [LPT1:] sia visualizzato in [Porta].**

⑪ **Selezionare la casella di controllo [Stampante predefinita] per impostare la stampante come predefinita.**

⑫ **Fare clic su [Fine].**

Verrà avviata l'installazione del driver di stampa.

⑬ **Una volta completata l'installazione, selezionare una delle opzioni per riavviare il computer ora o più tardi, quindi fare clic su [Fine].**

Riavviare il computer per completare l'installazione.

Nota

❒ Per interrompere l'installazione del software selezionato, fare clic su **[Annulla]** prima di completare l'installazione.

❒ La funzione di Auto Run (esecuzione automatica) potrebbe non funzionare con determinate impostazioni del sistema operativo. Se ciò accade, avviare "Setup.exe" nella directory principale del CD-ROM.

Riferimento

Se è già stata installata una versione più recente del driver di stampa, verrà visualizzato un messaggio. In tal caso, non è possibile installare il driver con l'Auto Run (esecuzione automatica). Se si desidera ancora installare il driver, utilizzare **[Aggiungi stampante]**. Vedere la parte Risoluzione dei problemi.

Stampa con la connessione Bluetooth

Questa sezione illustra come stampare con dispositivi Bluetooth.

Profili supportati

Fare riferimento ai seguenti profili supportati per la connessione Bluetooth.

❖ **SPP, HCRP**

- È possibile collegare contemporaneamente fino a due adattatori Bluetooth o computer dotati di dispositivi Bluetooth per volta, utilizzando l'interfaccia Bluetooth: un collegamento verrà effettuato via SPP, e l'altro via HCRP.
- Quando si connettono contemporaneamente più di un adattatore Bluetooth o computer dotati di dispositivi Bluetooth, verrà selezionata la prima periferica che stabilisce il collegamento. Quando si seleziona la connessione tra le altre periferiche, annullare il primo collegamento stabilito.
- La connessione SPP non supporta la comunicazione bidirezionale.
- La connessione HCRP supporta la comunicazione bidirezionale.

❖ **BIP**

- Per le connessioni BIP, è necessario installare nella macchina un modulo comprensivo di PostScript 3.
- Soltanto un adattatore Bluetooth o un computer dotato di dispositivi Bluetooth possono essere connessi via BIP.
- Con BIP è possibile stampare esclusivamente le immagini in formato JPEG.
- I codici utente vengono disattivati in BIP.
  Non è possibile stampare se le funzioni di stampa sono limitate.
- Alcune stampanti non supportano BIP.

Nota

❒ In questo manuale, le istruzioni si riferiscono alla stampa utilizzando SPP. Per stampare utilizzando HCRP o BIP, vedere la Guida in dotazione con l'adattatore Bluetooth utilizzato.

Stampa con la connessione Bluetooth

Per installare il driver di stampa, seguire la procedura attuata per installare l'interfaccia parallela.

Importante

❒ Per installare il driver di stampa in Windows 2000/XP Professional o Windows Server 2003, è necessario utilizzare un account che disponga dell'autorizzazione di accesso Gestione stampanti. Accedere come Amministratore o membro del gruppo Power Users.

1 Start 3Com Bluetooth Connection Manager.

2 Verificare che la stampante che si desidera usare appaia in 3Com Bluetooth Connection Manager.

3 Nel menu [Strumenti] fare clic su [porta COM].

4 Verificare che il messaggio "Client seriale Bluetooth (COMx)" sia visualizzato in Porte client. (X indica il numero della porta COM utilizzata da Bluetooth.)

5 Fare clic su [Chiudi].

6 All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

7 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

8 Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

9 Fare clic sulla scheda [Porte].

10 In [Porta], selezionare la casella di controllo [COMx:]. X indica il numero della porta COM utilizzata da Bluetooth.

11 Fare clic su [OK].

Chiudere la finestra **[Stampanti]**.

Nota

- ❒ Per usare sempre la stessa stampante, selezionare la casella di controllo **[Utilizza sempre per questa connessione]**.
- ❒ I requisiti di sistema variano a seconda degli standard e specifiche Bluetooth. Per informazioni dettagliate, consultare i manuali forniti assieme a ciascun prodotto.
- ❒ Per informazioni sulle impostazioni Bluetooth con altri sistemi operativi o per utilizzare la tecnologia Bluetooth con altre utility, consultare il manuale fornito insieme al sistema operativo o alle utility acquistate.
- ❒ Se appare una finestra di dialogo mentre si trasmette un lavoro di stampa, ristabilire la connessione di rete nella maniera seguente:
  ① Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nella casella **[Stampanti e Fax]**.
  ② Fare clic su **[Connetti]**.

Riferimento

Per informazioni dettagliate, consultare il manuale fornito insieme all'adattatore Bluetooth o al computer dotato di dispositivi Bluetooth.

Configurazione delle impostazioni della Modalità sicurezza

Questa sezione illustra come configurare le impostazioni della modalità sicurezza.

1 Start 3Com Bluetooth Connection Manager.

2 Nel menu [Strumenti] fare clic su [Modalità sicurezza].

Verrà visualizzata la finestra di dialogo **[Modalità sicurezza]**.

3 Selezionare la modalità di sicurezza nell'elenco [Modalità sicurezza:].

Se si seleziona **[Alta]**, o **[Personalizzata]**, e si specifica **[Collegamento]** nella finestra di dialogo **[Impostazioni personalizzate]** inserire la password Bluetooth. Per informazioni sull'inserimento della password, consultare P.50 "Stampa in Modalità sicurezza".

Per tutte le altre modalità di sicurezza e impostazioni personalizzate, non è necessario inserire alcuna password.

Per informazioni sulle diverse modalità, consultare il manuale fornito insieme all'utility.

4 Fare clic su [OK].

Chiudere la finestra di dialogo **[Modalità sicurezza]**.

Riferimento

Per informazioni dettagliate sulla modalità di sicurezza, consultare la Guida in linea di 3Com Bluetooth Connection Manager. Per informazioni dettagliate sull'inserimento della password necessaria per trasmettere i lavori di stampa, consultare P.50 "Stampa in Modalità sicurezza".

Stampa in Modalità sicurezza

Questa sezione illustra come stampare in modalità sicurezza.

1 **Inviare il lavoro alla stampante in uso.**

A seconda della configurazione del computer, potrebbe venire visualizzata la finestra di dialogo **[Connetti]**. In tal caso, utilizzarla per stabilire la connessione di rete.

2 **Apparirà la finestra di dialogo [Autenticazione].**

3 **Inserire la password Bluetooth, e fare clic su [OK].**

Come password Bluetooth, digitare le ultime quattro cifre del numero di serie della macchina. Esso è indicato nell'etichetta sul lato posteriore della macchina. Ad esempio, se il numero di serie è 00A0-001234, la password Bluetooth sarà 1234.

4 **A questo punto, verrà inviato il lavoro di stampa.**

Nota

❒ La password Bluetooth è diversa per ogni macchina, e non può essere modificata.

Impostare le opzioni per la stampante

Impostare le opzioni per la macchina utilizzando il driver di stampa, quando la comunicazione bidirezionale è disattivata.

Riferimento

Per informazioni dettagliate sull'impostazione delle opzioni per la stampante, consultare P.52 "Se la comunicazione bidirezionale è disattivata".

Condizioni per la comunicazione bidirezionale

La comunicazione bidirezionale permette l'invio automatico alla stampante delle impostazioni sul formato della pagina e la direzione di alimentazione. È possibile verificare lo stato della macchina dal proprio computer.

- La comunicazione bidirezionale è supportata da Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Windows Vista e Windows NT 4.0.
- In Windows 2000, se si utilizza il driver di stampa RPCS con la comunicazione bidirezionale attivata, la scheda **[Cambia Accessori]** non sarà disponibile.

Nota

❒ Il driver di stampa RPCS supporta la comunicazione bidirezionale, e aggiorna automaticamente lo stato della macchina.

❒ Il driver di stampa PCL supporta la comunicazione bidirezionale. È possibile aggiornare manualmente lo stato della macchina.

Per supportare la comunicazione bidirezionale, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

❖ **Quando la connessione avviene con cavi paralleli**

- Il computer deve supportare la comunicazione bidirezionale.
- La macchina deve supportare la comunicazione bidirezionale.
- Il cavo di interfaccia deve supportare la comunicazione bidirezionale.
- La macchina deve essere connessa al computer tramite i cavi paralleli e i connettori paralleli standard.
- In Windows 2000 l'opzione **[Attiva supporto bidirezionale]** deve essere selezionata e **[Abilita pooling stampante]** non deve essere selezionato nella scheda **[Porte]** del driver di stampa RPCS.

❖ **Quando la connessione avviene via rete**

- È necessario installare DeskTopBinder Lite o utilizzare la porta TCP/IP standard.
- In Windows 2000/XP, Windows Server 2003 o Windows Vista occorre selezionare l'opzione **[Attiva supporto bidirezionale]** e deselezionare invece **[Abilita pooling stampante]** nella scheda **[Porte]** del driver di stampa RPCS.

Se la porta TCP/IP standard non è in uso, è necessario rispettare una delle seguenti condizioni, oltre alle due riportate in precedenza:

- Devono essere usati la porta SmartDeviceMonitor for Client e il protocollo TCP/IP.
- La porta standard TCP/IP deve essere utilizzata senza modificarne il nome predefinito (Windows 2000 / XP, Windows Server 2003 e Windows Vista).
- È necessario specificare l'indirizzo IP di stampa Microsoft TCP/IP (in Windows NT 4.0).
- Se si utilizza il protocollo IPP con il driver di stampa PCL, il nome della porta IPP deve includere l'indirizzo IP.

❖ **Quando la connessione avviene tramite USB**

La macchina deve essere collegata alla porta USB del computer con il cavo di interfaccia USB.

Il computer deve supportare la comunicazione bidirezionale.

Nota

❒ Installare SmartDeviceMonitor for Client dal CD-ROM fornito.

Se la comunicazione bidirezionale è disattivata

Impostare le opzioni quando la comunicazione bidirezionale è disattivata.

Importante

❒ In Windows 2000/XP e Windows Server 2003, è necessaria l'autorizzazione di accesso Gestione stampanti per modificare le proprietà della stampante nella cartella **[Stampanti]**. Accedere come Amministratore o membro del gruppo Power Users.

❒ In Windows NT 4.0, per modificare le proprietà della stampante nella cartella **[Stampanti e fax]** (Windows 2000) o **[Stampanti e fax]** (Windows XP / Windows Server 2003), occorre disporre dell'autorizzazione di accesso Controllo completo. Accedere come Amministratore o membro del gruppo Power Users.

1 All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

Quando si utilizza Windows XP o Windows Server 2003, scegliere **[Impostazioni]** dal menu **[Start]**, quindi fare clic su **[Stampanti e fax]**. Apparirà la finestra **[Stampanti e fax]**.

Se si utilizza Windows Vista, fare clic su **[Pannello di controllo]** dal menu **[Start]**, quindi fare clic su **[Hardware e suoni]** e su **[Stampante]**. Si apre la finestra **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

4 Fare clic sulla scheda [Cambia Accessori].

Se le opzioni nella scheda **[Cambia Accessori]** sono disattivate, la connessione bidirezionale sarà attivata. In tal caso, non è necessario apportare modifiche all'impostazione delle opzioni.

Se si utilizza il driver di stampa RPCS, fare clic sulla scheda **[Cambia Accessori]**.

5 Selezionare le opzioni installate dall'area delle opzioni, quindi effettuare le impostazioni necessarie.

6 Selezionare la quantità totale di memoria in [Memoria Totale:] quando si aggiunge il modulo SDRAM opzionale.

7 In [Impostazioni vassoio di alimentazione carta:] fare clic ed evidenziare il vassoio da utilizzare, quindi selezionare le dimensioni, la posizione e il tipo per il vassoio. Selezionare la casella di controllo [Non usare Selez. auto. vassoio] per escludere il vassoio dalla selezione automatica vassoio.

8 Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo Proprietà stampante.

Installazione di Font Manager 2000

Importante

❒ Se il sistema utilizzato è Windows 2000/XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0, per installare un'applicazione con l'Auto Run (esecuzione automatica) è necessario disporre dell'autorizzazione di Amministratore. Per installare un driver di stampa con il programma di esecuzione automatica, effettuare l'accesso utilizzando un account con autorizzazione di Amministratore.

1 Chiudere tutte le applicazioni attive.

2 Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.

Verrà avviato il programma di installazione.

3 Fare clic su [Font Manager 2000].

4 Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Uso di Adobe PageMaker Versione 6.0, 6.5 o 7.0

Se si usa la macchina con Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.0 con Adobe PageMaker, è necessario copiare i file PPD nella cartella di PageMaker.

I file PPD hanno l'estensione .ppd nella cartella "DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Lingua)\DISK1" nel CD-ROM.

La cartella "WIN9X_ME" all'interno della cartella "PS" è per Windows 95/98/Me. Utilizzare la cartella a un livello appropriato per il sistema operativo in uso.

La terza cartella, "(Lingua)" può essere rinominata con il nome della lingua appropriata.

Copiare il file con l'estensione .ppd nella cartella di PageMaker.

- **Per l'installazione predefinita di PageMaker 6.0**
  La directory è "C:\PM6\RSRC\PPD4".
- **Per l'installazione predefinita di PageMaker 6.5**
  La directory è "C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4".
  "USENGLISH" può variare a seconda della lingua selezionata
- **Per l'installazione predefinita di PageMaker 7.0**
  La directory è "C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4".
  "USENGLISH" può variare a seconda della lingua selezionata

Nota

❒ Se il driver non è impostato correttamente una volta copiato il file ".ppd", è possibile che la stampa non venga eseguita correttamente.

❒ Quando si utilizza PageMaker, le caratteristiche opzionali che vengono selezionate automaticamente dal driver di stampa non saranno attive. La procedura seguente descrive come attivare le caratteristiche di stampa opzionali.

① Nel menu **[File]**, fare clic su **[Stampa]**.
Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa documento]**.

② Effettuare le impostazioni necessarie nella casella **[Impostazioni]**.

2. Impostazione del driver di stampa

PCL – Accesso alle proprietà della stampante

Windows 95/98/Me - Accesso alle proprietà della stampante

Vi sono due metodi per aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante".

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante

Per selezionare le impostazioni predefinite della stampante, aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" nella finestra **[Stampanti]**.

Importante

❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1 All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

4 Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].

Nota

❒ In alcune applicazioni vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione anziché quelle del driver di stampa.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezionare le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile selezionare delle impostazioni specifiche per una determinata applicazione.

Per far ciò, aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" dall'applicazione. La procedura seguente spiega come selezionare le impostazioni per l'applicazione WordPad in un computer che utilizza Windows 95/98/Me.

1 Nel menu [File], fare clic su [Stampa...].

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco [Nome], e fare clic su [Proprietà].

Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà stampante".

3 Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].

4 Fare clic su [OK] per iniziare a stampare.

Nota

- ❒ La procedura per aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" può variare a seconda dell'applicazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale fornito insieme all'applicazione.
- ❒ In alcune applicazioni vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione anziché quelle del driver di stampa.
- ❒ Le impostazioni selezionate nella procedura illustrata qui di seguito saranno valide solamente per questa applicazione.
- ❒ Gli utenti generali possono modificare le proprietà indicate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni selezionate verranno utilizzate come predefinite quando si stampa da questa applicazione.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Windows 2000 - Accesso alle proprietà della stampante

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Proprietà della stampante

Importante

❒ Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, incluse le impostazioni sulla configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione Gestione stampanti. I membri dei gruppi Administrators e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita.

❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1 All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà stampante".

4 Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].

Nota

❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Preferenze di stampa

Importante

❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1 All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 **Nel menu [File] fare clic su [Preferenze di stampa...].**

Apparirà la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]**.

4 **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**

Nota

❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezionare le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile selezionare delle impostazioni specifiche per una determinata applicazione.

Per far ciò, aprire la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]** dall'applicazione. La procedura seguente spiega come selezionare le impostazioni per l'applicazione WordPad in un computer che utilizza Windows 2000.

1 **Nel menu [File], fare clic su [Stampa...].**

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco [Seleziona stampante].**

3 **Selezionare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [Stampa] per iniziare a stampare.**

Nota

❒ La procedura per aprire la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]** può variare a seconda dell'applicazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale fornito insieme all'applicazione.

❒ Le impostazioni selezionate nella procedura illustrata qui di seguito saranno valide solamente per questa applicazione.

❒ Gli utenti generali possono modificare le proprietà indicate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni selezionate verranno utilizzate come predefinite quando si stampa da questa applicazione.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accesso alle proprietà della stampante

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Proprietà della stampante

Importante

❒ Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, incluse le impostazioni sulla configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione Gestione stampanti. I membri dei gruppi Administrators e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita.

❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1 **All'interno del menu [Start], fare clic su [Stampanti e fax].**

Apparirà la finestra **[Stampanti e fax]**.

2 **Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.**

3 **Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].**

Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà stampante".

4 **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**

Nota

❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Preferenze di stampa

Importante

❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1 **All'interno del menu [Start], fare clic su [Stampanti e fax].**

Apparirà la finestra **[Stampanti e fax]**.

2 **Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.**

3 **Nel menu [File] fare clic su [Preferenze di stampa...].**

Apparirà la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]**.

4 **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**

Nota

❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezionare le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile selezionare delle impostazioni specifiche per una determinata applicazione.

Per far ciò, aprire la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]** dall'applicazione. La procedura seguente spiega come selezionare le impostazioni per l'applicazione WordPad in un computer che utilizza Windows XP.

1 **Nel menu [File], fare clic su [Stampa...].**

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco [Seleziona stampante].**

3 **Selezionare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [Stampa] per iniziare a stampare.**

Nota

❒ La procedura per aprire la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]** può variare a seconda dell'applicazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale fornito insieme all'applicazione.

❒ Le impostazioni selezionate nella procedura illustrata qui di seguito saranno valide solamente per questa applicazione.

❒ Gli utenti generali possono modificare le proprietà indicate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni selezionate verranno utilizzate come predefinite quando si stampa da questa applicazione.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Windows NT 4.0 - Accesso alle proprietà della stampante

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Proprietà della stampante

Importante

- ❒ Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, incluse le impostazioni sulla configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators, e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita.
- ❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1 All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà stampante".

4 Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].

Nota

- ❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Predefinite

Importante

- ❒ Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, incluse le impostazioni sulla configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators, e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita.
- ❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni definite nella finestra di dialogo **[Impostazioni predefinite documento...]** vengono applicate a tutti gli utenti.

1 All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

2 **Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.**

3 **Nel menu [File] fare clic su [Impostazioni predefinite documento...].**
Apparirà la finestra di dialogo **[Impostazioni predefinite]**.

4 **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**

Nota

❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezionare le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile selezionare delle impostazioni specifiche per una determinata applicazione.

Per far ciò, aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" dall'applicazione. La procedura seguente spiega come selezionare le impostazioni per l'applicazione WordPad in un computer che utilizza Windows NT 4.0.

1 **Nel menu [File], fare clic su [Stampa...].**
Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco [Nome], e fare clic su [Proprietà].**
Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà stampante".

3 **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**

4 **Fare clic su [OK] per iniziare a stampare.**

Nota

❒ La procedura per aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" può variare a seconda dell'applicazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale fornito insieme all'applicazione.

❒ In alcune applicazioni vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione anziché quelle del driver di stampa.

❒ Le impostazioni selezionate nella procedura illustrata qui di seguito saranno valide solamente per questa applicazione.

❒ Gli utenti generali possono modificare le proprietà indicate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni selezionate verranno utilizzate come predefinite quando si stampa da questa applicazione.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

RPCS - Accesso alle proprietà della stampante

Windows 95/98/Me - Accesso alle proprietà della stampante

Vi sono due tipi di finestre di dialogo "Proprietà stampanti".

Quella "Multischeda" viene utilizzata come esempio in questo manuale. Per informazioni dettagliate sulla modifica dei tipi di finestre di dialogo, consultare la Guida in linea del driver di stampa.

❖ **Multischeda**
Questo tipo di finestra di dialogo è destinato agli utenti che modificano spesso le impostazioni di stampa per svolgere diversi lavori.

❖ **Impostazione personalizzata**
Questo tipo di finestra di dialogo è destinato agli utenti che modificano raramente le impostazioni di stampa. Esso può variare a seconda delle opzioni installate.

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante

Per selezionare le impostazioni predefinite della stampante, aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" nella finestra **[Stampanti]**.

Importante

❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1 **All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].**

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

2 **Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.**

3 **Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].**

Quando si apre la finestra di dialogo "Proprietà stampante" dopo aver installato il driver RPCS, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Dopo aver fatto clic su **[OK]**, apparirà la finestra di dialogo Proprietà stampante.

4 **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**

Nota

❒ In alcune applicazioni vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione anziché quelle del driver di stampa.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezionare le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile selezionare delle impostazioni specifiche per una determinata applicazione.

Per far ciò, aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" dall'applicazione. La procedura seguente spiega come selezionare le impostazioni per l'applicazione WordPad in un computer che utilizza Windows 95/98/Me.

1 Nel menu [File], fare clic su [Stampa...].

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco [Nome], e fare clic su [Proprietà].

Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà stampante".

3 Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].

4 Fare clic su [OK] per iniziare a stampare.

Nota

- ❒ La procedura per aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" può variare a seconda dell'applicazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale fornito insieme all'applicazione.
- ❒ In alcune applicazioni vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione anziché quelle del driver di stampa.
- ❒ Le impostazioni selezionate nella procedura illustrata qui di seguito saranno valide solamente per questa applicazione.
- ❒ Gli utenti generali possono modificare le proprietà indicate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni selezionate verranno utilizzate come predefinite quando si stampa da questa applicazione.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Windows 2000 - Accesso alle proprietà della stampante

Questa sezione illustra come avviare le proprietà del driver di stampa.

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Proprietà della stampante

Importante

- ❒ Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, incluse le impostazioni sulla configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione Gestione stampanti. I membri dei gruppi Administrators e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita.
- ❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1 All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà stampante".

Quando si apre la finestra di dialogo "Proprietà stampante" dopo aver installato il driver RPCS, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Dopo aver fatto clic su **[OK]**, apparirà la finestra di dialogo Proprietà stampante.

4 Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].

Nota

- ❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Preferenze di stampa

Importante

- ❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1 All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 **Nel menu [File] fare clic su [Preferenze di stampa...].**

Apparirà la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]**.

4 **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**

Nota

❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezionare le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile selezionare delle impostazioni specifiche per una determinata applicazione.

Per far ciò, aprire la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]** dall'applicazione. La procedura seguente spiega come selezionare le impostazioni per l'applicazione WordPad in un computer che utilizza Windows 2000.

1 **Nel menu [File], fare clic su [Stampa...].**

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco [Seleziona stampante].**

3 **Selezionare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [Stampa] per iniziare a stampare.**

Nota

❒ La procedura per aprire la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]** può variare a seconda dell'applicazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale fornito insieme all'applicazione.

❒ Le impostazioni selezionate nella procedura illustrata qui di seguito saranno valide solamente per questa applicazione.

❒ Gli utenti generali possono modificare le proprietà indicate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni selezionate verranno utilizzate come predefinite quando si stampa da questa applicazione.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Windows XP, Windows Server 2003 - Accesso alle proprietà della stampante

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Proprietà della stampante

Importante

- ❒ Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, incluse le impostazioni sulla configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione Gestione stampanti. I membri dei gruppi Administrators e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita.
- ❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1. **All'interno del menu [Start], fare clic su [Stampanti e fax].**
   Apparirà la finestra **[Stampanti e fax]**.
2. **Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.**
3. **Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].**
   Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà stampante".
   Quando si apre la finestra di dialogo "Proprietà stampante" dopo aver installato il driver RPCS, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Dopo aver fatto clic su **[OK]**, apparirà la finestra di dialogo Proprietà stampante.
4. **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**

Nota

- ❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Preferenze di stampa

Importante

- ❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1. **All'interno del menu [Start], fare clic su [Stampanti e fax].**
   Apparirà la finestra **[Stampanti e fax]**.
2. **Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.**

3 **Nel menu [File] fare clic su [Preferenze di stampa...].**

Apparirà la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]**.

4 **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**

Nota

❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezionare le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile selezionare delle impostazioni specifiche per una determinata applicazione.

Per far ciò, aprire la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]** dall'applicazione. La procedura seguente spiega come selezionare le impostazioni per l'applicazione WordPad in un computer che utilizza Windows XP.

1 **Nel menu [File], fare clic su [Stampa...].**

Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.

2 **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco [Seleziona stampante].**

3 **Selezionare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su [Stampa] per iniziare a stampare.**

Nota

❒ La procedura per aprire la finestra di dialogo **[Preferenze di stampa]** può variare a seconda dell'applicazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale fornito insieme all'applicazione.

❒ Le impostazioni selezionate nella procedura illustrata qui di seguito saranno valide solamente per questa applicazione.

❒ Gli utenti generali possono modificare le proprietà indicate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni selezionate verranno utilizzate come predefinite quando si stampa da questa applicazione.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Windows NT 4.0 - Accesso alle proprietà della stampante

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Proprietà della stampante

Importante

- ❒ Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, incluse le impostazioni sulla configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators, e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita.
- ❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni selezionate nella finestra di dialogo "Proprietà stampante" saranno valide per tutti gli utenti.

1 All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].

Apparirà la finestra **[Stampanti]**.

2 Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.

3 Nel menu [File], fare clic su [Proprietà].

Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà stampante".

Quando si apre la finestra di dialogo "Proprietà stampante" dopo aver installato il driver RPCS, verrà visualizzato un messaggio di conferma. Dopo aver fatto clic su **[OK]**, apparirà la finestra di dialogo Proprietà stampante.

4 Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].

Nota

- ❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezione delle impostazioni predefinite della stampante - Predefinite

Importante

- ❒ Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, incluse le impostazioni sulla configurazione delle opzioni, collegarsi utilizzando un account che dispone dell'autorizzazione Controllo completo. I membri dei gruppi Administrators, Server Operators, Print Operators, e Power Users ne dispongono per impostazione predefinita.
- ❒ Non è possibile modificare le impostazioni predefinite per ogni utente. Le impostazioni definite nella finestra di dialogo **[Impostazioni predefinite documento...]** vengono applicate a tutti gli utenti.

1. **All'interno del menu [Start], scegliere [Impostazioni], e quindi fare clic su [Stampanti].**
   Apparirà la finestra **[Stampanti]**.
2. **Fare clic sull'icona della stampante che si desidera utilizzare.**
3. **Nel menu [File] fare clic su [Impostazioni predefinite documento...].**
   Apparirà la finestra di dialogo **[Impostazioni predefinite]**.
4. **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**

Nota

❒ Le impostazioni selezionate saranno utilizzate come predefinite per tutte le applicazioni.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Selezionare le impostazioni della stampante da un'applicazione

È possibile selezionare delle impostazioni specifiche per una determinata applicazione.

Per far ciò, aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" dall'applicazione. La procedura seguente spiega come selezionare le impostazioni per l'applicazione WordPad in un computer che utilizza Windows NT 4.0.

1. **Nel menu [File], fare clic su [Stampa...].**
   Apparirà la finestra di dialogo **[Stampa]**.
2. **Selezionare la stampante che si desidera utilizzare nell'elenco [Nome], e fare clic su [Proprietà].**
   Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà stampante".
3. **Selezionare le impostazioni necessarie, e fare clic su [OK].**
4. **Fare clic su [OK] per iniziare a stampare.**

Nota

❒ La procedura per aprire la finestra di dialogo "Proprietà stampante" può variare a seconda dell'applicazione. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale fornito insieme all'applicazione.

❒ In alcune applicazioni vengono utilizzate le impostazioni predefinite dell'applicazione anziché quelle del driver di stampa.

❒ Le impostazioni selezionate nella procedura illustrata qui di seguito saranno valide solamente per questa applicazione.

❒ Gli utenti generali possono modificare le proprietà indicate nella finestra di dialogo **[Stampa]** di un'applicazione. Le impostazioni selezionate verranno utilizzate come predefinite quando si stampa da questa applicazione.

Riferimento

Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Stampa diretta di un file PDF

È possibile inviare i file PDF direttamente alla macchina per la stampa, senza aprire un'applicazione per file PDF.

Importante

- ❒ La funzione può essere utilizzata solo con file Adobe PDF originali.
- ❒ Questa funzione supporta i file PDF versione 1.3, 1.4 e 1.5.
- ❒ I file PDF utilizzati con la funzione lucidi di PDF versione 1.4 non possono essere stampati.
- ❒ I file PDF creati con il filtro di crittografia e/o la funzione per immagini con colori a 16 bit di PDF versione 1.5 non possono essere stampati.
- ❒ I file PDF versione 1.6 (Acrobat 7.0) creati senza l'uso di funzioni esclusive della versione 1.6 possono essere stampati.
- ❒ Alcuni tipi di file PDF ad alta compressione non possono essere stampati. Per i tipi di file supportati, rivolgersi al proprio agente di vendita.

Nota

- ❒ Si possono verificare errori di formato carta se viene effettuata la stampa su carta in formato personalizzato.

Metodo di stampa

Le seguenti procedure illustrano due metodi per la stampa diretta PDF - utilizzando Auto Document Link oppure inserendo dei comandi.

Uso di DeskTopBinder Lite

Installazione di DeskTopBinder Lite

Attenersi alla seguente procedura per installare DeskTopBinder Lite.

1. **Chiudere tutte le applicazioni attive.**

2. **Inserire il "Scanner Driver and Utilities" CD-ROM nel lettore CD-ROM.**

   Verrà avviato il programma di installazione.

   La funzione di Auto Run (esecuzione automatica) potrebbe non funzionare con certe impostazioni del sistema operativo. In tal caso, lanciare "Setup.exe" nella directory principale del CD-ROM.

3. **Selezionare una lingua per l'interfaccia, e fare clic su [OK].**

4. **Fare clic su [DeskTopBinder Lite].**

5. **Seguire le istruzioni visualizzate per installare DeskTopBinder Lite.**

   Se necessario, riavviare il computer dopo l'installazione di DeskTopBinder Lite, quindi continuare la configurazione.

Aggiornamenti DeskTopBinder Lite

Attenersi alla procedura di miglioramento di DeskTopBinder Lite per stampare direttamente i file PDF.

1. **Dal menu [Start], fare clic su [Programmi], [DeskTopBinder], quindi su [Programma di installazione guidata funzioni estese].**

2. **Quando viene visualizzato [Programma di installazione guidata funzioni estese], selezionare [Start], quindi fare clic su [Successivo] ripetutamente finché non appare la schermata [<Funzione di stampa2>].**

3. **Sulla schermata [<Funzione di stampa2>], fare clic su [Aggiungi...] per visualizzare [Proprietà stampa diretta PDF].**

4. **Selezionare Driver per questa macchina [OK], quindi fare ripetutamente clic su [Successivo] finché non viene visualizzato [Fine].**

   Fare clic su **[Fine]**.

Function Palette

La Function palette contiene i pulsanti per le funzioni già configurate attraverso l'aggiornamento di DeskTopBinder Lite. Tramite questi pulsanti, è possibile stampare file Windows, visualizzare le anteprime di stampa e registrare gli scanner per i documenti senza dover aprire DeskTopBinder Lite. È inoltre possibile utilizzare queste funzioni trascinando un file sul pulsante corrispondente alla funzione desiderata e rilasciandolo lì.

1. **Dal menu [Start], fare clic su [Programmi], [DeskTopBinder], quindi su [Function Palette].**

   Nella barra delle applicazioni visualizzata in basso a destra sullo schermo viene aggiunta un'icona per Function palette.

2. **Con il pulsante destro del mouse, fare clic sull'icona aggiunta alla barra delle applicazioni, quindi fare clic su [Proprietà] per visualizzare la schermata Proprietà.**

3. **Selezionare la scheda [Contenuto], selezionare la casella di controllo [Stampa diretta PDF] al centro, quindi fare clic su [OK].**

   La schermata **[Proprietà]** si chiude e l'icona **[Stampa diretta PDF]** viene aggiunta alla palette.

Stampa diretta PDF

Utilizzare il seguente metodo per stampare direttamente i file PDF.

1. **Trascinare il file PDF che si desidera stampare sull'icona Stampa diretta PDF nella paletta, e rilasciarlo lì.**

2. **Viene visualizzato [Elenco file output - Stampa diretta PDF].**

   Selezionare il PDF da stampare, quindi fare clic su **[OK]**.

   Il file PDF viene stampato.

Stampa di documenti PDF protetti da password

Attenersi alla seguente procedura per stampare documenti PDF protetti da password.

1 Dal menu [Start] di Windows, fare clic su [Programmi], [DeskTopBinder], quindi su [Programma di installazione guidata funzioni estese].

2 Se viene visualizzato [Programma di installazione guidata funzioni estese], selezionare [Start], quindi fare clic su [Successivo].

3 Sulla schermata [<Funzione di stampa2>], fare clic su [Proprietà] per visualizzare [Proprietà stampa diretta PDF].

4 Selezionare la casella di controllo [Usa Password PDF] in basso a destra sullo schermo, quindi fare clic su [OK].

Fare clic ripetutamente su **[Successivo]** finché non viene visualizzato **[Fine]**.

Fare clic su **[Fine]** per chiudere la schermata **[Programma di installazione guidata funzioni estese]**.

5 Portare il file PDF che si desidera stampare sull'icona Stampa diretta PDF nella paletta tramite un'operazione di trascinamento della selezione.

6 Viene visualizzato [Elenco file output - Stampa diretta PDF].

Selezionare il file PDF che si desidera stampare per evidenziarlo, quindi fare clic su **[OK]**.

7 Viene visualizzata la schermata [Proprietà stampa diretta PDF].

Inserire la password per il file PDF da stampare nel campo **[Password PDF]** in basso a destra sullo schermo, quindi fare clic su **[OK]**.

Il file PDF protetto da password viene stampato.

Nota

❒ Prima di stampare un file PDF protetto da password, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Immettere la password del file PDF dalla schermata delle proprietà di Stampa diretta PDF.
- Specificare una password PDF selezionando **[Cambia password PDF]** nel **[Menu PDF]** dal pannello di controllo della macchina

❒ Se viene assegnata una **[Password gruppo PDF]** poiché il menu **[Menu PDF]** è assegnato o a DeskTopBinder Lite o al pannello di controllo della macchina, è necessario assegnare la stessa password di gruppo all'altro elemento.

Proprietà della Stampa diretta PDF

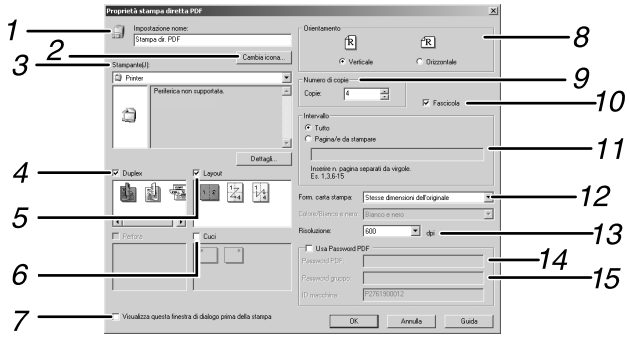

IT BAE002S

1. **Impostazione nome:**
Visualizza il nome configurato per il plug-in (fino a 63 caratteri a byte singolo)

2. **Cambia icona...**
Modifica l'icona visualizzata sulla barra degli strumenti.

3. **Stampante:**
Visualizza un elenco di driver RPCS che supportano la stampa diretta PDF.

4. **Duplex:**
Stampa su entrambe le facciate.

5. **Layout**
Stampa più pagine su un solo foglio.

6. **Cuci**
Consente di ottenere stampe pinzate.

7. **Visualizza questa finestra di dialogo prima della stampa**
Viene visualizzato in modalità di stampa diretta PDF se questa casella di controllo è selezionata.

8. **Orientamento**
Specifica l'orientamento dell'originale.

9. **Numero di copie**
Specifica il numero di copie da stampare.

10. **Fascicola**
Fascicola i fogli stampati.

11. **Intervallo**
Specificare le pagine da stampare.

12. **Formato carta da stampa**
Specifica il formato della carta da stampa.

13. **Risoluzione**
Specifica che tipo di carta stampare.

14. **Password PDF**
Se il file PDF è protetto da password, immetterla in questo campo. Altrimenti il file non viene stampato.

15. **Password gruppo**
Se è stata assegnata una password di gruppo a DeskTopBinder Lite e a questa macchina, immettere la password in questo campo. In alternativa, la stampa non può partire.

Uso di comandi

È possibile stampare direttamente i file PDF utilizzando comandi quali "ftp", "sftp" e "lpr".

Riferimento

Per informazioni dettagliate sui comandi UNIX, vedere la Guida di rete e l'Supplemento UNIX.

Controllo copia non autorizzata

Per impedire copie non autorizzate, è possibile incorporare modelli e testo sotto la stampa. Non è necessario utilizzare carta speciale con questa funzione. Se si usa una copiatrice o una stampante multifunzione per la copia di un foglio con immagini o testo, i motivi vengono stampati a colori vivaci oppure in grigio, per proteggere le informazioni sull'originale. Per effettuare una stampa senza la protezione dalla copia non autorizzata, utilizzare **[Sicurezza dati per copia]** e **[Tipo maschera:]**.

Importante

- ❒ Questa funzione è stata progettata per scoraggiare la copia di documenti confidenziali, ma non impedisce l'uso non autorizzato delle informazioni.
- ❒ Installare l'unità opzionale di sicurezza dati per disattivare i file protetti da Sicurezza dati per copia archiviati nel server documenti o stampati. Non è necessario installare l'unità per stampare file protetti da Sicurezza dati per copia.
- ❒ La macchina può essere utilizzata per stampare file protetti da Sicurezza dati per copia. Tuttavia, se non viene installata l'unità di sicurezza dati copia sulla macchina, le copie dei file non possono essere disattivate quando si usa Sicurezza dati per copia.
- ❒ Sicurezza dati per copia non può essere utilizzata insieme a Risparmio toner.
- ❒ Utilizzare le impostazioni riportate di seguito per rendere più visibile il motivo o il testo incorporato di prevenzione delle copie non autorizzate:
  - In **[Impostazioni Copiatrice]**, **[Impostaz. tipo originale]**, impostare **[Tipo originale 1 (Testo)]** su **[Modo Speciale 1]**.
  - Se si configura questa impostazione, le immagini in scala di grigio nei documenti che non contengono motivi o testo incorporati potrebbero non essere copiate correttamente.
- ❒ Per utilizzare la funzione Controllo copie non autorizzate, configurare le impostazioni del driver di stampa RPCS come mostrato di seguito. Non è possibile selezionare questa funzione se sono applicate altre impostazioni.
  - Nell'elenco **[Tipo carta:]**, selezionare **[Normale/Riciclata]**.

Apertura della finestra Controllo copie non autorizzate

1 Nel driver di stampa RPCS, aprire la finestra [Preferenze di stampa].

2 Fare clic su [Aggiungi/Cambia Impost. Personalizzate...].

3 Selezionare la casella di controllo [Copia non autor....].

4 Fare clic su [Impostazioni di controllo...].

Viene visualizzata la finestra Controllo copie non autorizzate.

Nota

- ❒ Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Uso di [Sicurezza dati per copia]

Se un documento stampato con la funzione Sicurezza dati per copia viene copiato o archiviato nel contenitore documenti di una copiatrice o di una stampante multifunzione dotata dell'unità di sicurezza dati copia, la copia o il file archiviato vengono disattivati. Questa sezione spiega come specificare le impostazioni del driver per la stampa con **[Sicurezza dati per copia]**.

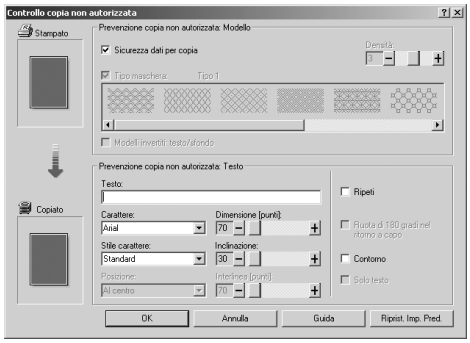

❖ Impostazione di [Sicurezza dati per copia] nel driver di stampa

- Selezionare la casella di controllo **[Sicurezza dati per copia]**. È anche possibile immettere il testo nella casella **[Testo:]**.
- Non è possibile selezionare contemporaneamente la casella di controllo **[Tipo maschera:]**.
- Per stampare un documento protetto da sovrastampa grigia è necessario impostare la macchina correttamente. Contattare un amministratore.

❖ Stampa di un documento tramite [Sicurezza dati per copia]

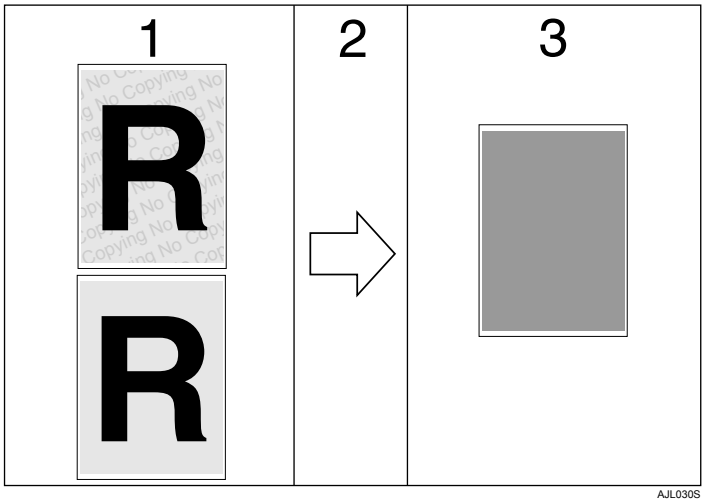

1. Il modello e il testo impostati vengono stampati.

2. Il documento viene copiato o memorizzato nella copiatrice/macchina multifunzione sulla quale è installata l'unità di sicurezza dati per copia.

3. Il documento è cancellato da una sovrastampa grigia.

Nota

- ❒ La macchina può stampare solo in conformità a quanto descritto nel punto 1.
- ❒ È supportato solo il driver di stampa RPCS.
- ❒ Non è possibile incorporare parzialmente testo e un modello in un documento.
- ❒ Utilizzare carta di formato 182 × 257 mm ($7^1/_4 \times 10^1/_2$ in.) o di formato superiore.
- ❒ Utilizzare carta comune o riciclata con un livello di bianco di almeno il 70%.
- ❒ È possibile che la stampa fronte-retro interferisca con questa funzione a causa della visibilità di testo e modello attraverso la carta.
- ❒ La stampa con modelli e testo nello sfondo può essere più lenta rispetto alla stampa normale.

Riferimento

Per informazioni dettagliate sull'impostazione di **[Sicurezza dati per copia]**, vedere la Guida in linea del driver di stampa.

Uso di [Tipo maschera:]

È possibile incorporare modelli e testo in un documento impostando il driver di stampa per impedire copie non autorizzate.

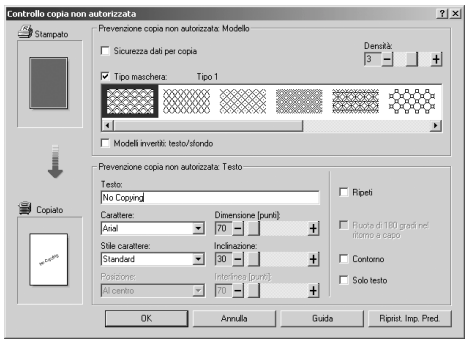

❖ Impostazione di [Tipo maschera:] nel driver di stampa

- Selezionare un modello da **[Tipo maschera:]**, quindi immettere il testo nella casella **[Testo:]**.

Nota

❒ È possibile impostare solo **[Testo:]**, ma **[Tipo maschera:]** e **[Testo:]** devono essere impostati assieme.

❒ Per passare tra i motivi di testo e sfondo, selezionare la casella di controllo **[Modelli invertiti: testo/sfondo]**.

❖ Stampa di un documento tramite [Tipo maschera:]

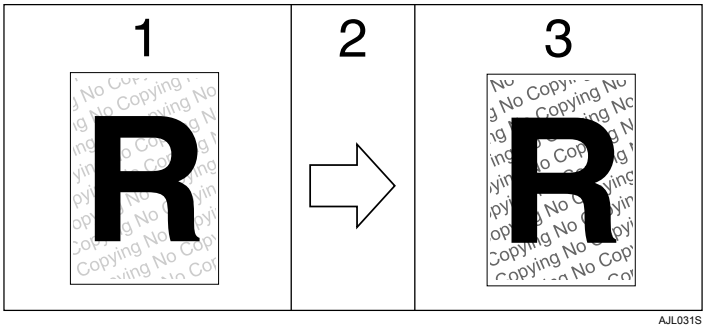

1. **Il modello e il testo impostati vengono stampati sbiaditi.**

2. **Il documento viene copiato, acquisito o memorizzato in copiatrici/macchine multifunzione.**

3. **Il modello e il testo impostati vengono visualizzati chiaramente.**

Nota

❒ È supportato solo il driver di stampa RPCS.

❒ Non è possibile incorporare parzialmente modelli e stringhe di testo in un documento.

❒ Per rendere chiaro il modello incorporato, impostare la dimensione del carattere ad almeno 50 pt (preferibilmente da 70 a 80 pt) e l'angolo del carattere compreso tra 30 e 40 gradi.

❒ A causa degli effetti delle impostazioni, i risultati di copia, scansione e salvataggio dei documenti nel Document Server possono variare in base al modello di macchina e alle condizioni delle impostazioni.

❒ La stampa con modelli e testo nello sfondo può essere più lenta rispetto alla stampa normale.

Riferimento

Per informazioni dettagliate sull'impostazione di **[Tipo maschera:]**, vedere la Guida in linea del driver di stampa.

Avviso importante

- Il fornitore non fornisce garanzie relative all'aspetto dei modelli di stampa e di altre funzioni di protezione delle copie. L'aspetto dei modelli di stampa e le prestazioni di Controllo copia non autorizzata possono variare in base alla qualità della carta usata, oltre al modello e alle impostazioni della macchina.
- Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni derivati dall'uso o dall'incapacità di utilizzare i modelli di stampa di Controllo copia non autorizzata.

Avanzamento pagina

Questa sezione fornisce istruzioni su come far funzionare la macchina quando non è disponibile un vassoio per il formato o tipo di carta utilizzati, oppure quando la macchina ha esaurito la carta caricata.

Importante

❒ Non è possibile cambiare vassoio se sono state impostate le funzioni seguenti:

- Stampa fronte-retro in un vassoio che non supporta questa funzione
- Pinzatura

Nota

❒ Se si seleziona la funzione di avanzamento pagina per un vassoio con una delle suddette impostazioni, sarà possibile cambiare il vassoio annullando le impostazioni seguenti:

- Stampa fronte-retro
- Pinzatura

❒ Se è selezionato **[Continuazione automatica]**, le pagine verranno stampate dopo un determinato intervallo. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle impostazioni generali.

Stampare da un vassoio selezionato

Se la macchina non è dotata di un vassoio che supporta il formato o tipo di carta selezionati, oppure se la macchina ha esaurito la carta caricata, verrà visualizzato un messaggio di avvertimento. In tal caso, attenersi alla seguente procedura.

1 **Quando viene visualizzato il messaggio di avvertimento, premere [AvanPag].**

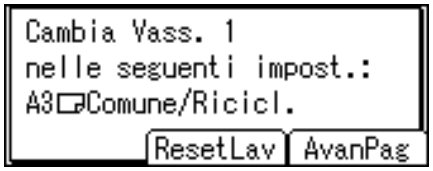

2 **Nella schermata di conferma, premere [OK].**

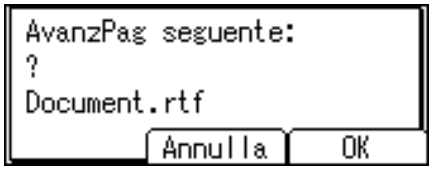

Per interrompere la stampa, premere **[Annulla]**.

3 **Selezionare un vassoio per l'avanzamento pagina utilizzando [▼] o [▲] tra quelli visualizzati sul display, quindi premere il tasto [OK].**

Se si desidera stampare dopo aver aggiunto della carta al vassoio, selezionarlo dopo aver caricato la quantità di carta desiderata.

La macchina stamperà utilizzando il vassoio selezionato.

Nota

❒ Se si seleziona un vassoio con della carta di formato più piccolo, la stampa può venire tagliata, o possono verificarsi altri problemi.

Annullamento di un lavoro di stampa

Attenersi a questa procedura per cancellare il lavoro di stampa se viene visualizzato il messaggio che richiede l'avanzamento pagina.

1 **Premere [ResetLav].**

2 **Premere [Corrente].**

Viene visualizzato il messaggio di conferma.

Per annullare tutti i processi (quello corrente e quelli in coda), premere **[Tutti]**.

Per riprendere i lavori di stampa, premere **[Riprendi]**.

3 **Premere [Sì] per annullare il lavoro di stampa.**

Premere **[No]** per tornare al display precedente.

Nota

❒ Se la macchina è condivisa tra diversi computer, fare attenzione a non annullare accidentalmente i lavori di stampa di altre persone.

❒ In Windows, se la macchina è connessa al computer tramite un cavo parallelo, i lavori di stampa inviati possono essere annullati se si preme **[ResetLav]** mentre il display visualizza "In attesa...". Una volta trascorso l'intervallo impostato in **[Timeout I/O]** all'interno di Impostazioni stampante, sarà possibile inviare il lavoro di stampa successivo. In tal caso, un lavoro di stampa inviato da un altro computer client non verrà annullato.

❒ Non è possibile interrompere la stampa di dati già elaborati. Per questo motivo, potrebbero essere stampate altre pagine dopo la pressione di **[ResetLav]**.

❒ Può essere necessario diverso tempo per interrompere un lavoro di stampa voluminoso.

Riferimento

Per informazioni dettagliate, consultare P.86 "Annullamento di un lavoro di stampa".

Annullamento di un lavoro di stampa

Questa sezione fornisce le istruzioni per fermare la stampa dal computer o dal pannello di controllo.

Annullamento di un lavoro di stampa tramite il pannello di controllo

1 **Premere [ResetLav] sul display.**

Verrà visualizzato un messaggio di conferma.

2 **Premere [Corrente].**

Per annullare tutti i processi (quello corrente e quelli in coda), premere **[Tutti]**.

Per riprendere i lavori di stampa, premere **[Riprendi]**.

3 **Premere [Sì] per annullare il lavoro di stampa.**

Premere **[No]** per tornare al display precedente.

Windows - Annullamento di un lavoro di stampa dal computer

È possibile annullare un lavoro di stampa dal computer se il trasferimento dei lavori di stampa non è stato completato.

1 Fare doppio clic sull'icona Stampanti nella barra delle applicazioni di Windows.

Verrà visualizzata una finestra contenente i lavori di stampa in attesa di essere stampati. Verificare lo stato attuale del lavoro che si desidera annullare.

2 Selezionare il nome del lavoro che si desidera annullare.

3 Nel menu [Documento] fare clic su [Annulla stampa].

4 Premere il tasto 【Stampante】 sul pannello di controllo della macchina.

Nota

- ❒ Se la macchina è condivisa tra diversi computer, fare attenzione a non annullare accidentalmente i lavori di stampa di altre persone.
- ❒ Se la macchina è connessa al computer tramite un cavo parallelo, i lavori di stampa inviati possono essere annullati se si preme **[ResetLav]** mentre il display visualizza "In attesa...". Una volta trascorso l'intervallo impostato in **[Timeout I/O]** all'interno di Impostazioni stampante, sarà possibile inviare il lavoro di stampa successivo. In tal caso, un lavoro di stampa inviato da un altro computer client non verrà annullato.
- ❒ In Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista e Windows NT 4.0 fare clic su **[Annulla]** nel menu **[Documento]**.
- ❒ In Windows 95 / 98 / Me / 2000 o Windows NT 4.0 è inoltre possibile aprire la finestra dei lavori in attesa di stampa facendo doppio clic sull'icona della macchina nella finestra **[Stampanti]** della macchina (la finestra **[Stampanti e Fax]** in Windows XP e Windows Server 2003 o **[Hardware e suoni]** in Windows Vista).
- ❒ Non è possibile interrompere la stampa di dati già elaborati. Per questo motivo, potrebbero essere stampate altre pagine dopo la pressione di **[ResetLav]**.
- ❒ Può essere necessario diverso tempo per interrompere un lavoro di stampa voluminoso.

Controllo del registro degli errori

Se non è stato possibile memorizzare file a causa di errori di stampa, identificare la causa degli errori verificando il registro degli errori nel Pannello di controllo.

Importante

- I 30 errori più recenti vengono memorizzati nel registro errori. Se viene aggiunto un nuovo errore quando sono già memorizzati 30 errori, viene eliminato l'errore meno recente.
- Il registro viene eliminato quando si spegne la macchina.

1 **Premere il tasto 【Stampante】 per visualizzare la schermata "Stampante".**

2 **Premere [Menu].**

3 **Selezionare [Registro errori], quindi premere il tasto 【OK】.**

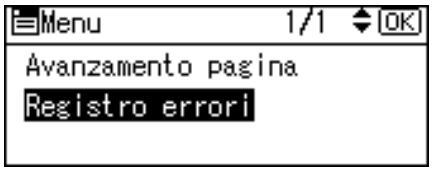

4 **Selezionare il registro errori da controllare utilizzando 【▼】 o 【▲】, quindi premere il tasto 【OK】.**

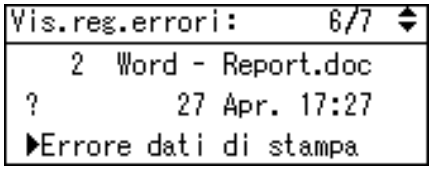

Verrà visualizzato un registro errori dettagliato.

Nota

- Dopo aver controllato il registro, premere il tasto 【Escape】 finché non viene visualizzata la schermata Stampante.
- Per stampare i file inclusi nel registro degli errori, inviarli nuovamente dopo la stampa o la cancellazione dei file memorizzati.

Stampa con il finisher

Installando il finisher opzionale è possibile fascicolare o pinzare le stampe. Se si utilizza il finisher opzionale, non trascurare di leggere le seguenti precauzioni.

Importante

❒ Impostare le opzioni per la macchina utilizzando il driver di stampa, quando la comunicazione bidirezionale è disattivata.

❒ Quando si utilizzano le funzioni di stampa fronte-retro, stampa combinata (layout) e pinzatura, non dimenticare di impostare il formato carta e l'orientamento carta dal driver di stampa.

Nota

❒ In funzione dell'applicazione, le impostazioni di stampa potrebbero non essere abilitate ed il risultato di stampa potrebbe essere diverso da quanto previsto.

❒ Quando si impostano le funzioni Pinzatura o Fascicolazione nel driver di stampa, assicurarsi che la casella di controllo Fascicola sia deselezionata nella finestra di dialogo **[Stampa]** dell'applicazione. Se l'opzione di fascicolazione dell'applicazione è attivata, il risultato di stampa non sarà quello previsto.

❒ Quando si riavvia la stampa dopo aver rimosso la carta inceppata, la posizione di stampa può essere diversa, in funzione del punto in cui si è verificato l'inceppamento.

- Se l'inceppamento carta si è verificato nel finisher opzionale, la stampa riprenderà dalla pagina superiore dei dati in fase di stampa o dalla pagina alla quale si è verificato l'inceppamento carta.
- Se l'inceppamento carta si è verificato nella macchina, la stampa riprenderà dalla pagina alla quale si è verificato.
- Anche se l'inceppamento si è verificato nella macchina, l'errore non sarà cancellato se prima non si apre e richiude lo sportello del finisher.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sulla stampa fronte-retro o la stampa combinata (layout), consultare la Guida del driver di stampa.

Per informazioni sul finisher opzionale, consultare le Informazioni sulla macchina, la Guida alle impostazioni generali ed il Manuale della copiatrice.

Per la rimozione dei fogli inceppati, consultare la parte Risoluzione dei problemi.

Fascicolazione

Quando si stampano documenti multipli, come comunicati per incontri e riunioni, è possibile stampare e fascicolare separatamente le varie copie. Questa funzione viene definita "Fascicolazione". Con la fascicolazione i dati trasmessi da un computer vengono memorizzati dalla stampante. Sono disponibili tre tipi di fascicolazione:

Importante

❒ Se Continua automaticamente si attiva al primo fascicolo, la fascicolazione viene annullata.

❒ Se si verifica una stampa forzata nell'esecuzione della prima copia, la funzione Fascicolazione verrà annullata.

❒ Quando si seleziona la funzione Fascicolazione nelle impostazioni del driver di stampa, assicurarsi che l'opzione di fascicolazione nelle impostazioni di stampa dell'applicazione sia deselezionata. Se viene selezionata un'opzione di fascicolazione, la stampa non verrà effettuata come richiesto.

Nota

❒ Impostare la Fascicolazione e la Fascicolazione ruotata quando si utilizza il driver di stampa RPCS.

❒ Se si utilizza un driver di stampa che non sia l'RPCS, seguire la procedura descritta di seguito:

- Impostare Fascicolazione e Fascicolazione ruotata nel driver di stampa.
- Se non si riesce ad ottenere la Fascicolazione sfalsata nemmeno con il finisher opzionale installato, è possibile che le opzioni non siano state impostate correttamente nel driver di stampa. Correggere le impostazioni dell'opzione del driver di stampa.
- Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Fascicolazione

Le stampe vengono assemblate in ordine sequenziale.

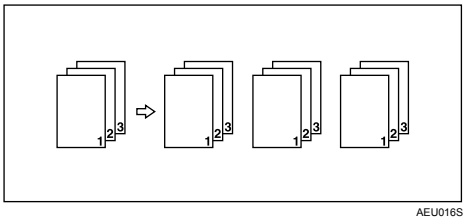

AEU016S

Fascicolazione ruotata

Le stampe vengono ruotate alternativamente di 90 gradi.

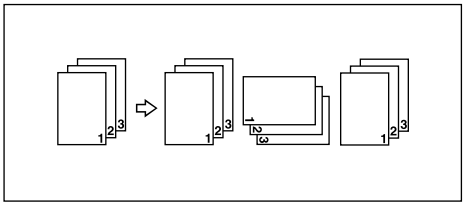

AEU017S

Importante

- ❒ La funzione Fascicolazione ruotata necessita di due vassoi carta contenenti fogli dello stesso formato ma orientati in maniera differente.
- ❒ Se il vassoio di uscita dispone della funzione di sfalsamento, sarà applicata la Fascicolazione sfalsata anche se è selezionata la Fascicolazione ruotata.
- ❒ Se si stampa un documento con pagine di formati differenti o superiori ai formati A4, $8^1/_2 \times 11$, al documento sarà applicata la fascicolazione semplice anche se è selezionata la Fascicolazione ruotata.

❖ **Casi in cui la Fascicolazione ruotata viene annullata**

Se vengono selezionate le funzioni seguenti, sarà applicata la funzione Fascicolazione o Fascicolazione sfalsata nonostante sia stata selezionata la Fascicolazione ruotata:

- In combinazione con la funzione di pinzatura.
- Se si copiano documenti costituiti da pagine di formati diversi.
- Se è impostato il formato carta personalizzato.

Nota

- ❒ Quando viene selezionata la Fascicolazione ruotata, la velocità di stampa sarà minore delle altre funzioni di fascicolazione.

Fascicolazione sfalsata

Per questa funzione è necessario il finisher opzionale.

Il vassoio basculante del finisher si sposta avanti e indietro quando viene emesso un lavoro o un fascicolo di stampe ed il successivo lavoro o fascicolo viene emesso sfalsato, in modo che l'utente possa separarli.

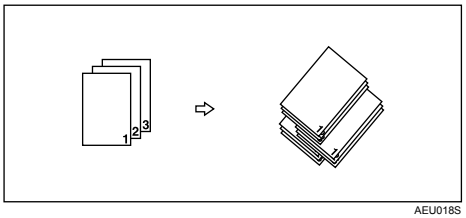

Importante

❒ Questa funzione non è disponibile quando si selezionano i tipi di carta seguenti;

- Etichette
- Lucidi

Nota

❒ Se con questa funzione si seleziona carta spessa, la carta viene emessa nel vassoio basculante del finisher.

Riferimento

Per ulteriori informazioni sui formati della carta ed il numero di fascicoli per cui è possibile utilizzare la funzione Fascicolazione o Fascicolazione ruotata in ogni opzione, consultare il Manuale della copiatrice. Per ulteriori informazioni sui metodi di stampa, consultare la Guida del driver di stampa.

Pinzatura

Con il finisher opzionale, quando si stampano più fascicoli è possibile pinzarli uno ad uno.

Posizione di pinzatura

La posizione di pinzatura specificata varia in funzione del formato, del tipo, della quantità e dell'orientamento di alimentazione della carta. Le posizioni di pinzatura sono indicate nella tabella sottostante:

Orientamento della carta sulla macchina	Direzione dei dati di stampa	Posizione di pinzatura
		Finisher 3010
	Verticale	
	Orizzontale	
	Verticale	
	Orizzontale	

IT AYM001S

Nota

❒ La pinzatura potrebbe non essere eseguita nella posizione specificata se si selezionano contemporaneamente la stampa combinata (layout) e la stampa fronte-retro. Dopo aver impostato la posizione di pinzatura, controllarla mediante l'icona di anteprima del driver di stampa prima di procedere alla stampa.

Riferimento

Per i formati carta ed il numero massimo di fogli che è possibile pinzare, consultare le Informazioni sulla macchina.

Per i dettagli relativi ai tipi di carta che è possibile utilizzare con la funzione di pinzatura, consultare il Manuale della copiatrice.

Per informazioni sui metodi di stampa, consultare la Guida in linea del driver di stampa.

Precauzioni relative alla pinzatura

Importante

❒ La pinzatura può essere eseguita solo se è installato il finisher opzionale.

❖ **La stampa con pinzatura sarà annullata nelle condizioni seguenti:**

- Se il numero di pagine da pinzare supera il limite massimo.
- Se è stato selezionato un formato carta che non è possibile pinzare.
- Se è stato selezionato un tipo carta che non è possibile pinzare.
- Se sono specificate posizioni di pinzatura diverse rispetto a quelle specifiche per la funzione.
- Se vi è un'incoerenza tra l'orientamento nel modo fronte-retro e la posizione della pinzatura.
- Se vi è un'incoerenza tra l'orientamento nel modo carta intestata e la posizione della pinzatura.
- Se i fogli sono di formati misti mentre per il lavoro di stampa è stato specificato un diverso formato carta.
- Quando la carta viene alimentata dal vassoio bypass.
- In combinazione con la Fascicolazione ruotata.
- Quando sono esauriti i punti della pinzatrice ed è impostata la funzione Continua automaticamente (dopo l'apparizione del messaggio, la stampa proseguirà senza pinzatura).
- Quando si stampa 1 sola pagina.
- Una volta esauriti i punti della pinzatrice.

Nota

❒ Quando viene annullata la pinzatura appare il messaggio "Pinzatura annullata".

❒ Se si seleziona la funzione Pinzatura quando è installato il finisher opzionale, la carta sarà emessa sul vassoio basculante del finisher, indipendentemente dall'impostazione.

❒ Quando si stampa su carta intestata, è possibile che la pinzatura non venga eseguita nella posizione specificata.

❒ Se non è possibile definire le impostazioni di pinzatura nonostante sia installato il finisher, è possibile che le opzioni non siano state impostate correttamente nel driver di stampa. Correggere le impostazioni dell'opzione nel driver di stampa. Per informazioni dettagliate consultare la Guida in linea del driver di stampa.

❒ Quando il finisher è in uso nell'ambito di un lavoro di un'altra funzione (ad esempio per un lavoro di copia), la stampa inizierà una volta terminato il lavoro in corso.

- ❒ Quando si effettua la pinzatura, ricordare di impostare il formato carta e l'orientamento dal driver di stampa.
- ❒ Quando è selezionata la stampa fronte-retro, regolare le posizioni dei punti in funzione dell'orientamento della rilegatura.
- ❒ In funzione del software utilizzato, le impostazioni di stampa potrebbero non essere salvate e le stampe potrebbero risultare diverse dal previsto.
- ❒ Quando si seleziona la funzione Pinzatura nelle impostazioni del driver di stampa, assicurarsi che nelle impostazioni di stampa dell'applicazione non sia selezionata l'opzione di fascicolazione. Se nell'applicazione è selezionata un'opzione di fascicolazione, la stampa non verrà effettuata come richiesto.

Caratteristiche tecniche

Questa sezione contiene le caratteristiche elettriche e hardware della macchina, incluse le informazioni sulle opzioni disponibili.

Componente	Caratteristiche tecniche
Risoluzione	600/300 dpi
Velocità di stampa	25 ppm (A4 ⬓, $8^1/_2 \times 11$ ⬓ carta comune)
Interfaccia	Standard: • Interfaccia Ethernet (100 BASE-TX/10 BASE-T) • interfaccia USB 2.0 Opzione: • interfaccia parallela IEEE 1284 Utilizzare un cavo per stampante standard a 36 pin non più lungo di 3 metri (10 piedi). • interfaccia IEEE 802.11b LAN wireless • Interfaccia Bluetooth
Protocollo di rete	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Linguaggio stampante	Standard: RPCS, PCL 5e, PCL XL Opzione: PostScript 3, PDF
Font	PCL XL/5e: Monotype Imaging 35 Intellifont, 10 font TrueType, 13 font International e 1 font bitmap. PostScript 3 : 136 font (Tipo 2:24, Tipo 14:112)
Memoria	384 MB
Cavo di rete	Cavo a doppini schermato 100 BASE-TX/10 BASE-T (STP, Categoria/Tipo5).
Interfaccia USB (standard)	• Sistema operativo supportato: Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Windows Vista, MacOS 9.2.2, MacOS 10.3.3 o successivi • Caratteristiche di trasmissione: USB 2.0 Standard • Dispositivo collegabile: Dispositivi conformi a USB 2.0 standard

Nota

❒ Quando si utilizza MacOS, utilizzare esclusivamente l'interfaccia USB standard. La scheda d'interfaccia USB opzionale non è supportata.

❒ Quando si utilizza l'interfaccia USB (standard) con MacOS 9.2.2, è supportato solo USB 1.1.

❒ Quando si utilizza l'interfaccia USB (standard) con Windows Me, installare il supporto di stampa USB. Windows Me supporta solo la velocità USB 1.1.

Opzionali

Importante

❒ L'unità di interfaccia IEEE 802.11b, la scheda di interfaccia IEEE 1284 e l'unità di interfaccia Bluetooth non possono essere installate contemporaneamente.

IEEE 1284 Interface Board Type A

❖ **Caratteristiche di trasmissione:**
IEEE 1284

❖ **Cavo necessario:**
Cavo standard compatibile IEEE 1284 Micro Centronics a 36 pin

IEEE 802.11b Interface Unit Type H

❖ **Caratteristiche di trasmissione:**
basata su IEEE 802.11b (LAN wireless)

❖ **Protocollo:**
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Nota

❒ SmartDeviceMonitor e Web Image Monitor sono supportati.

❖ **Velocità di trasferimento dati**
Selezione automatica dalle velocità seguenti
1 Mbps, 2 Mbps, 5,5 Mbps, 11 Mbps

❖ **Gamma di frequenza:**

- Versione in pollici:
  2412 - 2462 MHz (canali 1 - 11)
- Versione metrica:
  2412 - 2472 MHz (canali 1 - 13)

❖ **Distanza di trasmissione:**
1 Mbps 400 m
2 Mbps 270 m
5,5 Mbps 200 m
11 Mbps 140 m

Nota

❒ Queste cifre sono indicative per l'utilizzo all'aperto. In generale, la distanza di trasmissione in un luogo chiuso è compresa tra 10 e 100 m, a seconda dell'ambiente.

❖ **Modalità di trasmissione:**
Modalità Ad hoc e infrastruttura

Bluetooth Interface Unit Type 3245

❖ **Profili supportati:**

- SPP (Serial Port Profile)
- HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
- BIP (Basic Imaging Profile)

❖ **Gamma di frequenza:**
Banda 2,45 GHz ISM

❖ **Velocità di trasmissione dati:**
723 kbps

Nota

❒ La velocità di trasmissione dati viene regolata in base a fattori quali la distanza e gli ostacoli tra i dispositivi, la condizione del segnale radio e l'adattatore Bluetooth.

❖ **Portata massima:**
10 m

INDICE

A

Accesso alle proprietà della stampante, 23
Annullamento di un lavoro di stampa, 86

B

Bluetooth Interface Unit Type 3245, 99
Busta, 14

C

Caratteristiche tecniche, 97
Carta di formato personalizzato, 8, 12
Carta spessa, 14
Cavo di rete, 97
Come leggere questo manuale, 1
Controllo copia non autorizzata, 78, 79, 81

D

Display, 2

F

Fascicolazione, 90
Fascicolazione ruotata, 90, 91
Fascicolazione sfalsata, 90, 92
Finisher, 89
Font, 97
Font Manager 2000, 54

G

Guida alle impostazioni generali, i
Guida di rete, i

I

impostazione del formato carta, 11
impostazioni predefinite documento, PCL, 63
impostazioni predefinite documento, RPCS, 71
impostazioni stampante, 4
Informazioni sulla macchina, i
Installare il driver della stampante, utilizzando la connessione USB, 40
Installazione del driver di stampa., 21
Installazione del driver di stampa in Windows Vista, 22
Installazione rapida, 21
Interfaccia, 97

L

Linguaggio stampante, 97

M

Manuale del fax, i
Manuale della copiatrice, i
Manuale della sicurezza, i
Manuale della stampante, i
Manuale dello scanner, i
Memoria, 97
Menu Impostazioni Stampante, 4
Metodo di stampa, 73

O

Opzionali, 98

P

PageMaker, 55
Pannello di controllo, 4
Pinzatura, 93
Porta per stampa, 17
Posizione di pinzatura, 93
Precauzioni relative alla pinzatura, 94
proprietà della stampante, PCL, 57, 59, 61, 63
proprietà della stampante, RPCS, 65, 67, 69, 71
Protocollo di rete, 97

R

Registro errori, 88
Risoluzione, 97
Risoluzione dei problemi, i

S

Scheda d'interfaccia IEEE 1284 Tipo A, 98
Scheda interfaccia IEEE 802.11b type H, 98
sicurezza dati per copia, 79
Sistema operativo, 97
Stampa con il finisher, 89
Stampa con la connessione Bluetooth, 47
Stampa con una connessione parallela, 45
Stampa diretta di un file PDF, 73
Stampa diretta PDF, 73
stampa, vassoio bypass, 8, 14

T

Tasti di controllo, 3
tipo maschera, 81

U

Uso di comandi, 77
Utilizzo della macchina come porta per stampa Windows, 17

V

Vassoio Bypass, 8, 11
Velocità di stampa, 97

W

Windows, 47, 86
Windows 2000, 45, 59, 67
Windows 95/98/Me, 57, 65
Windows NT 4.0, 63, 71
Windows Server 2003, 61, 69
Windows Vista, 17, 22, 23
Windows XP, 61, 69

Marchi di fabbrica

Microsoft®, Windows® e Windows NT® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Adobe, Acrobat, PageMaker, PostScript e Reader sono marchi registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company.

Monotype è un marchio registrato di Monotype Imaging, Inc.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS e True Type sono marchi commerciali di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti ed in altri paesi.

Bonjour™ è un marchio di Apple Inc.

UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, concesso in licenza esclusivamente tramite X/Open Company Limited.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo da parte di Ricoh Company, Ltd. è autorizzato.

NetWare è un marchio registrato di Novell, Inc.

UPnP è un marchio registrato di UPnP Implementers Corporation.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Dichiariamo di non avere nessun diritto su questi marchi.

I nomi completi dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

- Il nome completo di Windows® 95 è Microsoft® Windows® 95
- Il nome completo di Windows® 98 è Microsoft® Windows® 98
- Il nome completo di Windows® Me è Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- I nomi completi di Windows 2000 sono i seguenti:
  Microsoft® Windows® 2000 Professional
  Microsoft® Windows® 2000 Server
  Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
- I nomi completi di Windows XP sono i seguenti:
  Microsoft® Windows® XP Professional
  Microsoft® Windows® XP Home Edition
  Microsoft® Windows® XP Media Center Edition
  Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
- I nomi completi di Windows Vista sono i seguenti:
  Microsoft® Windows Vista™ Ultimate
  Microsoft® Windows Vista™ Enterprise
  Microsoft® Windows Vista™ Business
  Microsoft® Windows Vista™ Home Premium
  Microsoft® Windows Vista™ Home Basic
- I nomi completi di Windows Server 2003 sono i seguenti:
  Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
  Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
  Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition
  Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition
- I nomi completi di Windows NT 4.0 sono i seguenti:
  Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
  Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Copyright © 2007

Printer/Scanner Unit Type 2500 Istruzioni per l'uso Manuale della stampante